Peg-Pérego

CA

Instructions for use **EN**

FICA1701I253

PRIMO VIAGGIO 4-35 NIDO

O W N E R ' S M A N U A L

⚠ WARNING:

Do not install or use this child restraint until you read and understand all instructions in this manual. To avoid serious injuries to your baby, follow the instructions carefully and be sure to buckle your baby using the 5-point harness.

Child Requirements:
Weight limits: 1.8 - 15.9 kg (4 - 35 lbs)
Maximum height: 81.3 cm (32 inches)

Table of Contents

Before You Start page 3
Customer Service/Registration Form page 4
Safety Rules page 5
Your Car Seat page 8
Your Car Seat Base page 10
Travel System page 11
Serial Numbers page 12
Assembly before first use page 13
Installation Instructions page 14
UAS SYSTEM overview page 15
Vehicle seat belt overview page 16
Non compatible vehicle belt designs or seating positions page 24
Installing the Base page 25
Using the load leg page 26
How to level the base in the vehicle page 27
How to Install the Base using the UAS SYSTEM page 28
How to install the Base using your VEHICLE SEAT BELT page 32
How to install the Base using a lap/shoulder INFLATABLE SHOULDER BELT page 35
Installing the Base with Different Types of Seat Belts page 36
Installing the Car Seat on the Base page 37
Installing the Car Seat without the Base page 39
Installing the Car Seat with different Types of Seat Belts page 41
Use of a Locking Clip page 42
How to buckle your baby into the Car Seat page 43
How to raise or lower the Shoulder Straps page 48
Dual Cushion System page 50
Using the Car Seat outside the Vehicle page 51
How to use the Car Seat on aircraft page 53
Cleaning and Maintenance page 54
How to wash the chair padding - Cover removal page 55
How to wash the chair padding - Refitting page 59
Replacement Parts page 60

Before You Start

1. Please read this manual carefully. Keep this manual in the rear compartment of your child car seat.
2. Review car seat parts and read through instructions. Read and understand the labels and all the instructions before using this car seat.
3. Fill in and return the registration form (see page 4).
4. All assembly must be performed by an adult.
5. Do not use the car seat if damaged or parts are missing.
6. Use only parts or accessories approved by Peg-Perego. Do not modify or repair any part.
7. Remember: this car seat is to be installed rear facing only.
8. Peg-Perego has the right to make changes to the product at any time without notice.

© 2017 Peg-Perego. All rights reserved.

Customer Service

Call Peg-Perego CANADA customer service at 1-800-661-5050 (toll free) for information about repairs or spare parts. If any part is missing or damaged, replace with Peg-Perego parts only. See page 60 for a list of replacement parts.

If you want more than one base, you can purchase it from your local dealer, or you can call 1-800-661-5050 (toll free), or you can go to www.pegperego.com.

Registration Form

Important! Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address and the restraint's model number and manufacturing date to:

Peg-Perego CANADA, Inc.
585 Granite Court
Pickering Ontario Canada L1W3K1
Or call 1-800-661-5050 (toll free)
Or register online at
www.carseat-registration.pegperegocanada.com

For recall information, call Transport Canada's Road Safety Information Centre at 1-800-333-0371.

Important! This information is already available on the registration form attached to your new car seat. All that you can do is tear off the part indicated and send through ordinary mail. We have already paid for it. Complete and send in the registration form right away.

⚠ WARNING

- This car seat meets or exceeds all applicable Canada Motor Vehicle Safety Standard 213 , 213.1 requirements for use in motor vehicles and aircraft.
- Read all instructions before use of the child carrier. Keep instructions for future reference in the dedicated pocket located in the rear compartment of this car seat.
- Your child could be seriously injured if you do not follow instructions and warning labels correctly.
- Use this car seat rear facing only. This seat is not designed to face forward. Serious injury or death can occur in an accident if you install the seat facing forward.
- If your vehicle has air bags, do not install this car seat on a seating position equipped with an active air bag. In case of air bag deployment the restraint could be hit with severe force. Death or serious injuries can occur to the restraint occupant.
- If your vehicle is equipped with air bags, refer to your Vehicle Owner's Manual for instructions on where to install a child car seat.

- Do not install an inflatable shoulder belt under the Right Tight lockoff clip For additional information, please refer to your Vehicle Owner's Manual.
- Owners of vehicles with front (or rear) passenger side air bags should refer to their Vehicle Owner's Manual for child restraint installation instructions.
- This car seat is certified for use with or without base. Use of the base is highly recommended for ease of proper installation. Install this car seat without the base only if needed.
- This car seat base is equipped with a load leg. The car seat is certified for use with and without the load leg. However, the load leg guarantees a more stable installation and less rotation of the seat in a frontal collision.
- Do not use the load leg if the adjustable foot is not in contact with the vehicle floor.

⚠ WARNING

- If your vehicle has a floor panel that is designed to fold/open, please check your Owner's Vehicle Manual to see if a load leg is allowed.
- Never install the car seat in the front vehicle seat unless instructed by your vehicle manual. According to accident statistics, children are safer when properly restrained in the rear seating positions than in the front seating positions.
- NEVER leave the child unattended.
- Always buckle your baby into the car seat with the harness. Be sure to latch buckles correctly.
- Fall hazard: child's activity can move carrier. NEVER place carrier on countertops, table or any other elevated surface.
- Do not use in the seating area or across the top of shopping carts.
- Suffocation hazard: child carrier can roll over on soft surfaces and suffocate child. NEVER place carrier on beds, sofas or other soft surfaces.
- Strangulation hazard: children have STRANGLED in loose or partially buckled harness straps. Fully restrain the child even when carrier is used outside the vehicle.
- In case of accident: if this car seat is involved in a car accident, it may be no longer safe to use. You may need to get a new unit. Call customer service at 1-800-661-5050 (toll free) for more information.
- Do not use this carrier if it is broken or damaged.
- If you use a lap belt or lap/shoulder belt to install the base, you must use a seat belt that locks in place. Please refer to your Owner's Vehicle Manual for additional information. You may need to use a locking clip, not provided with this seat.
- When lifting the seat out of the base, be sure you first secure the handle into the carrying position.
- Keep fingers away from moving parts.

⚠ WARNING

- Use only with children who weigh between 1.8 and 15.9 kg (4 and 35 pounds) and whose height is 81.3 cm (32 inches) or less. If your baby was born with low birth weight, ask your doctor for special instructions on using a child car seat.
- Never leave your baby alone in the car seat. He/she could get tangled in the straps and be seriously injured or could move or tip the seat.
- Install this car seat on front facing seats only. Do not use on rear facing or side facing seats or in cars with door-mounted or motorized shoulder belts.
- Use this car seat in vehicles with standard lap or lap/shoulder belts or universal lower anchors. If your vehicle has lower anchors be sure that the car seat base is properly secured using the lower anchorage system hereinafter referred to as UAS (Universal Anchorage System). Read your vehicle manual to locate the lower anchors.
- Be sure the car seat is properly leveled. If the car seat reclines too much, your baby can be injured or ejected from the seat. If the car seat is too upright, it can cause your baby to have breathing problems, which could lead to injury or death.
- Do not leave the car seat or base unsecured in the vehicle, even if not occupied. A loose car seat can injure other passengers in a crash.
- Do not use this unit after seven (7) years from the date of production labeled on the seat.
- Do not hang toys on handle of seat.
- Use only approved parts. Use of unapproved parts can affect the safety of the car seat and cause serious injury or death in an accident.

Your Car Seat

PAGODA HOOD

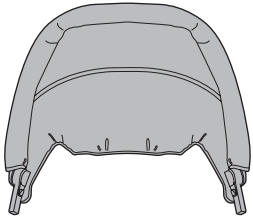

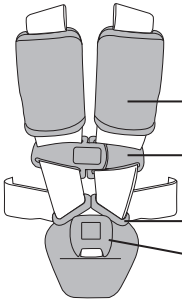

5 POINT HARNESS SYSTEM

Shoulder pads

Chest clip

Harness latch plate

Harness buckle

FRONT

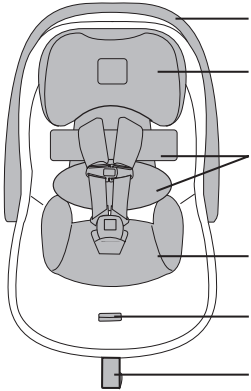

Seat handle

Side Impact Head protection

First stage cushion

Second stage cushion

Harness adjuster button

Harness adjuster strap

BACK

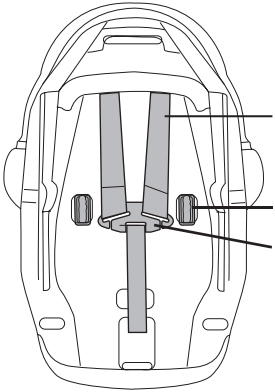

Harness shoulder straps

Waist anchors

Splitter plate

Your Car Seat

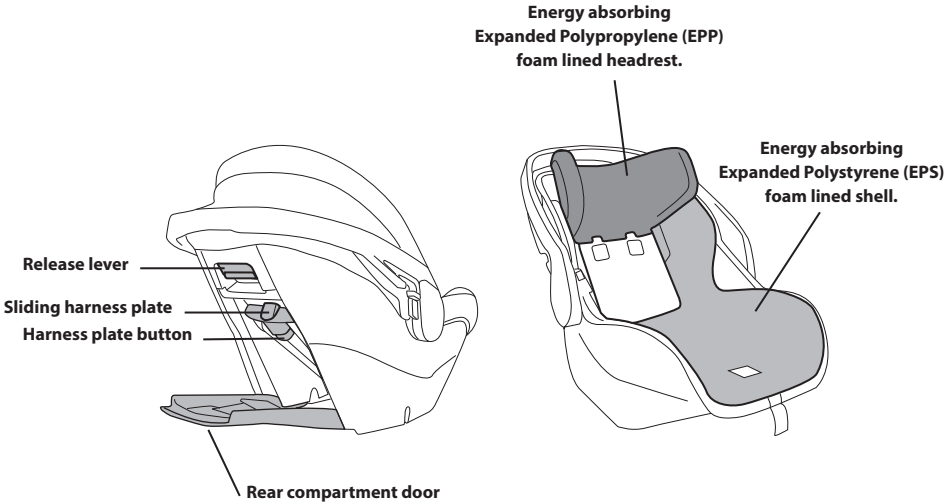

Your Car Seat Base

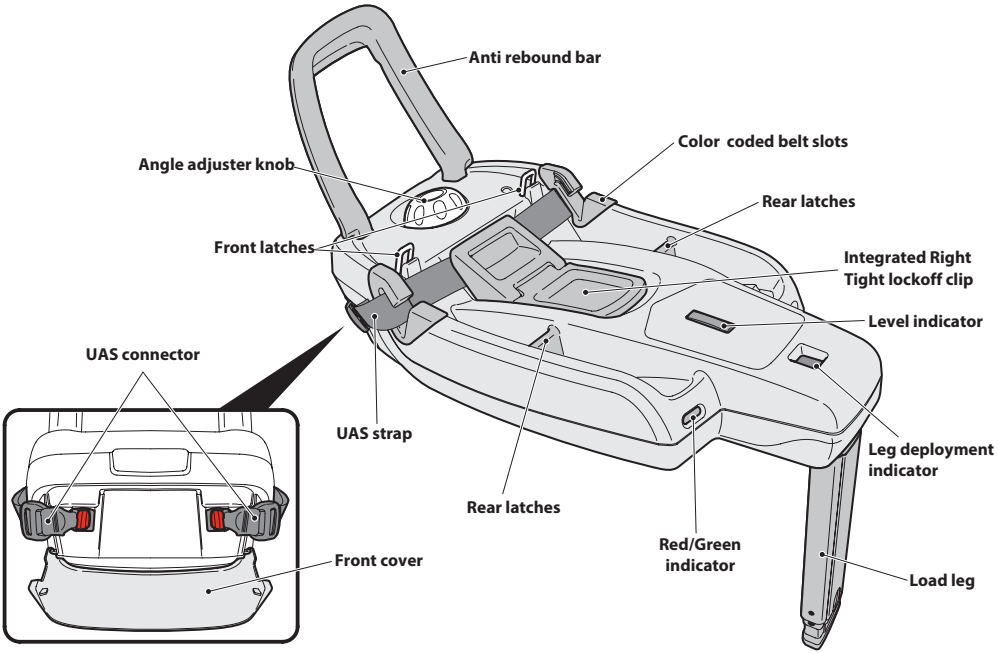

Travel System

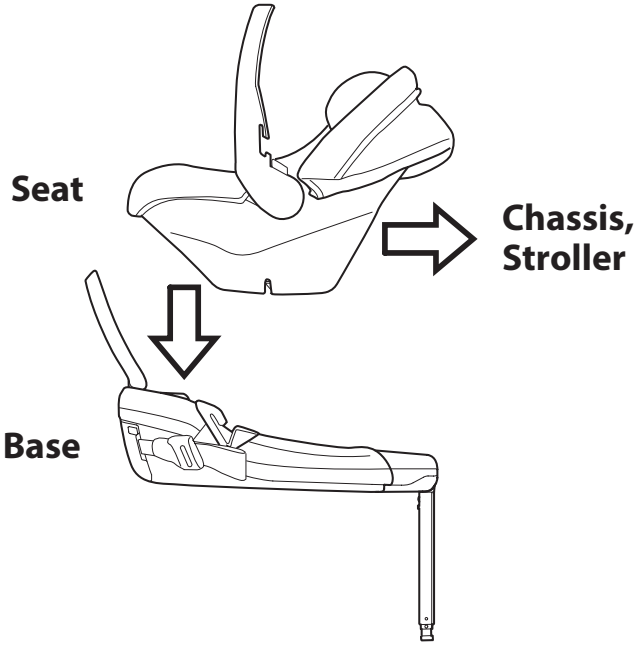

Serial Numbers

Open the rear compartment door to read the product identity label as shown in the picture. The label carries the following information: product name, production date and serial number, which identify your product uniquely.

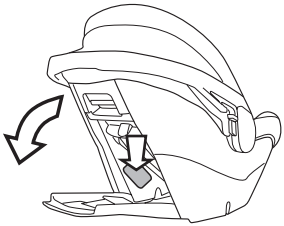

Every buckle and harness used on this car seat is marked with a production serial number located as shown in the pictures.

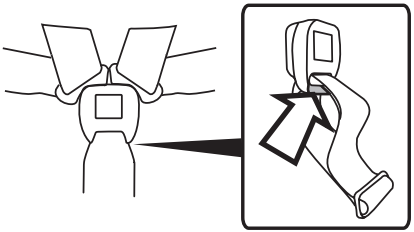

In the event of problems with the product, these details may be requested by Peg-Perego Customer Service.

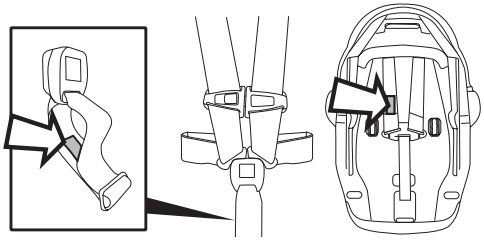

Assembly before first use

This car seat is almost ready for use.

Disconnect the car seat from the base following instructions at page 27.

Snap fit the anti-rebound bar into the base as shown in the picture.

Check that the bar is properly installed by pulling on top of it trying to detach the bar from the base.

IMPORTANT NOTE: the anti rebound bar provides extra protection in case of a rear collision or during the movement of the seat in a crash. Always assemble it properly.

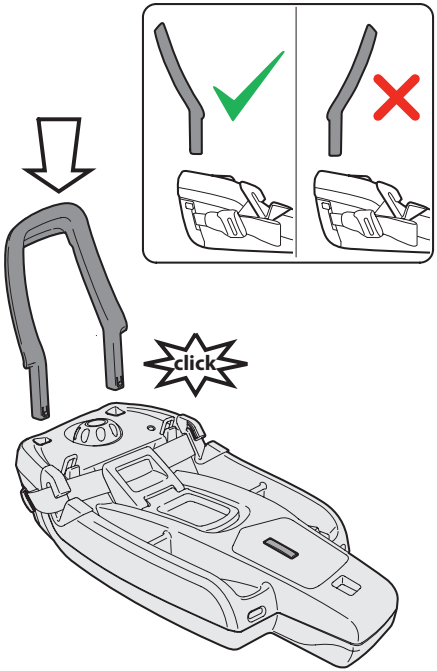

Installation Instructions

Peg-Perego Primo Viaggio 4-35 Nido is certified for use with or without the base. Use of the base is highly recommended because it makes installation easier and therefore safer.

Unlatch the seat from the base following instructions at page 27, then re-latch and repeat this operation until you are familiar with this important feature.

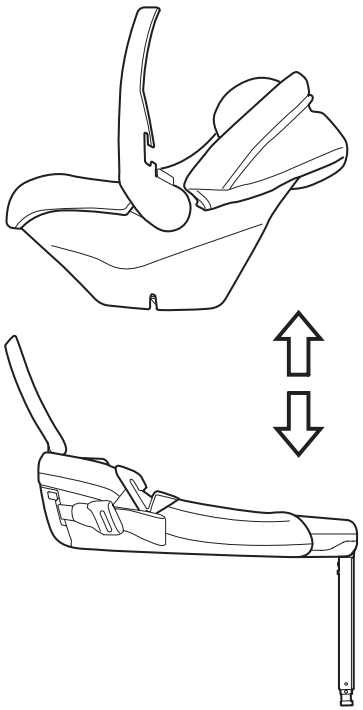

LUAS SYSTEM overview

This car seat is equipped with UAS connectors on the base (refer to page 28 for UAS operation). UAS must be connected to your vehicle latch anchors located at the junction of the seat and backrest in your vehicle seat. There are at least two anchors for each seating position and they are spaced by about 28 cm (11"). They may be visible or slightly recessed into the vehicle upholstery and can be protected by plastic or fabric shields. The UAS anchor can be located by this symbol:

Check your Vehicle Owner's Manual to find the UAS anchor locations in your vehicle and the possible combinations of use of a child restraint in it.

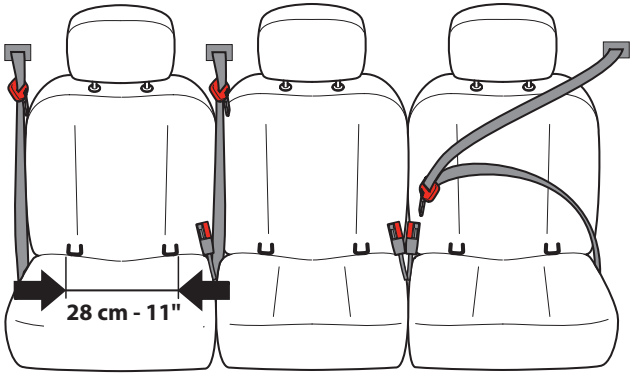

Vehicle seat belt overview

VEHICLE SEATBELTS: this car child seat is designed to be installed with vehicle belts. There are many different vehicle belt designs. Unfortunately, some may be unsuitable for a safe installation of this car seat. Please read carefully the pages below.
Check your Vehicle Owner's Manual or call Peg-Perego Customer Service at 1-800-661-5050 for additional help.

The most common vehicle belt is composed of a web strap (a), a latch plate (b), a buckle (c) and a retractor (d). A retractor is a spring loaded device that rolls the seatbelt automatically when not in use. Common retractors are:
Emergency Locking Retractor (ELR) allows the occupant to have free movement while buckled up, but in an emergency situation or crash the retractor instantly locks securing the occupant.
Switchable Locking Retractor (SLR) (ELR —> ALR) Switches from Emergency Locking Retractor (ELR) to an Automatic Locking Retractor (ALR). This allows the user to lock the retractor at a set position (also called child restraint mode) used for **securing child seats**.

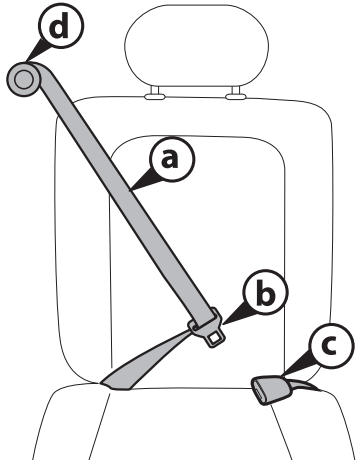

Vehicle seat belt overview

ALR mode is activated by extending the retractor all the way out until a "click" is heard, next let the seat belt (webbing) retract into the retractor to the desired length and stop the belt at that point.
The retractor locks and will not let the belt lengthen at that point (only retract).
To cancel ALR mode and return the retractor to the ELR mode, just let the retractor retract the webbing all the way back into the retractor.

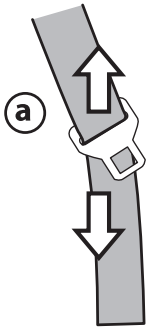

A latch plate can be a sliding latch plate (a) or a locking latch plate (b). A sliding latch plate is available on lap/shoulder belt only and moves freely along the strap. A Locking latch plate has a mechanism to lock the movement of the plate on the strap.

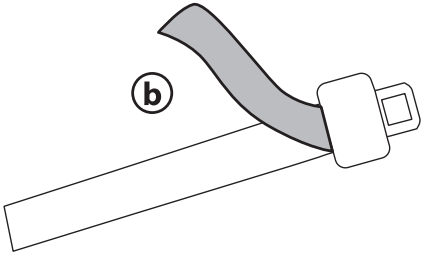

Vehicle seat belt overview

Lap/shoulder belt (3-point) with Switchable Locking Retractor (ELR —> ALR) and free sliding latch plate. This type of seat belt has a latch plate that moves freely along the belt. To activate ALR for child restraint installation, some vehicle models may require to pull the belt all the way out; some other vehicle models may require to pull the belt for a certain length (check Vehicle Owner's Manual for details).
For installation of this car seat, leave the seatbelt in ELR mode and use the lockoff clip integrated in the child seat base.
A locking clip may be required when the child seat is used without base (refer to page 42).

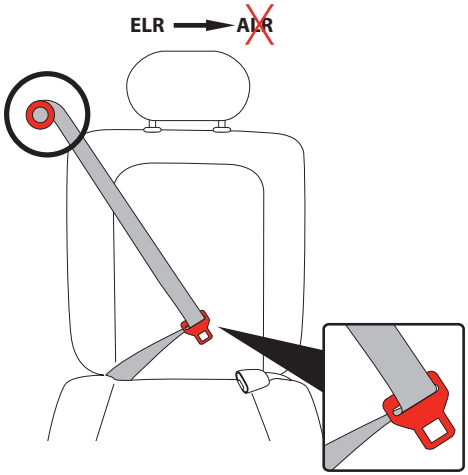

Vehicle seat belt overview

Lap/shoulder belt (3-point) with Emergency Locking Retractor (ELR) and with a locking latch plate. This type of belt can be adjusted by pulling/releasing the strap at the latch plate adjuster. Please refer to your Vehicle Owner's Manual for details.

A locking clip may be required when the child seat is used without base (refer to page 42).

Note: Some locking latch plates need to have the web positioned at the correct angle for proper locking. Make sure the latch plate properly locks when installing the car seat with a locking latch plate.

Note: some vehicles are equipped with switchable latch plate that can switch from a sliding type to a locking type. In this specific case, make sure that the latch plate is in a locking mode.

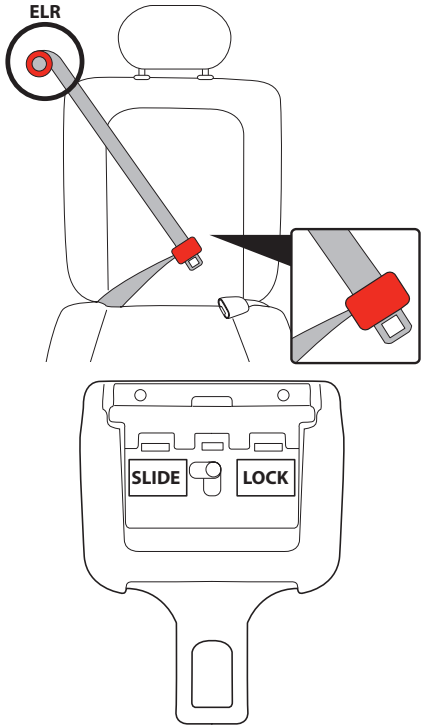

Vehicle seat belt overview

Lap/shoulder belt (3-point) with Emergency Locking Retractor (ELR) and free sliding latch plate. This type of seat belt has a latch plate that moves freely along the belt; it will only lock in an emergency (sudden stop or crash).
For installation of this car seat, leave the seatbelt in ELR mode and use the lockoff clip integrated in the child seat base.
A locking clip may be required when the child seat is used without base (refer to page 42).

If additional help is needed, consult with a Child Passenger Safety Technician (CPST). To locate a technician go to the website at https://www.canada.ca/en/services/transport/road/child-car-seat-safety.html

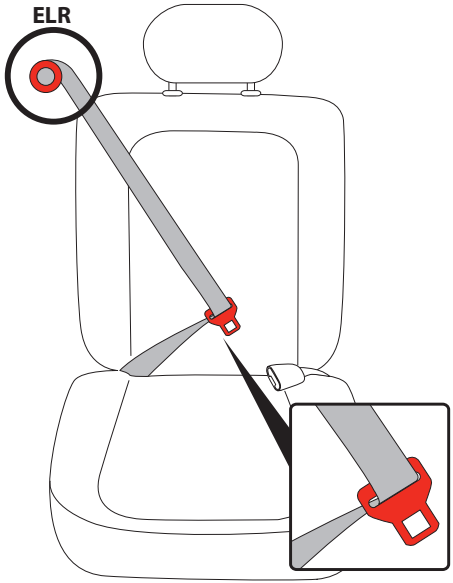

Vehicle seat belt overview

Lap / shoulder belt (3 point) with inflatable shoulder belt.

This type of seat belt is available on some recent vehicle models. The shoulder portion of this belt is equipped with an airbag inflatable in a crash.

For installation of this car seat with the base using this type of vehicle belt, please refer to page 35.

For installation of this car seat without the base, refer to page 39.

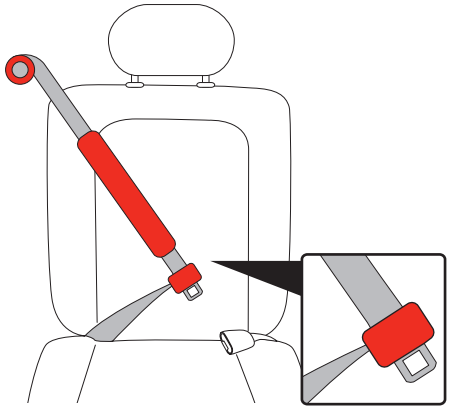

Vehicle seat belt overview

Lap belt (2-point) with a locking latch plate. This type of belt can be adjusted by pulling/releasing the strap tail at the latch plate.

Some vehicles may have seatbelts with large rigid buckles. These designs may cause the installation to be troublesome and affect stability of the child restraint during normal use. Also, it may cause slack in the belt that may result in poor performance in case of a sudden stop or crash.
In this situation, try another seating position in the vehicle or consult your Vehicle Owner's Manual.
Please consult a certified child passenger safety technician for other installation options (https://www.canada.ca/en/services/transport/road/child-car-seat-safety.html).

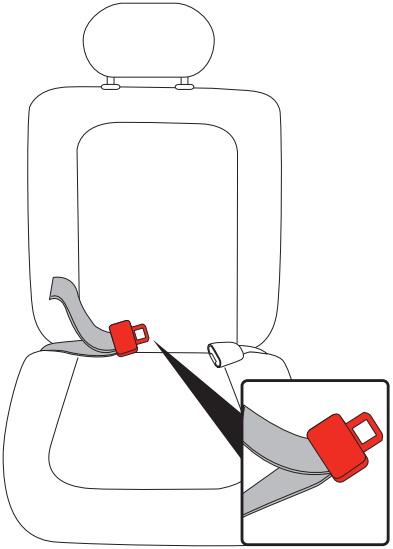

Vehicle seat belt overview

Lap belt (2-point) with Switchable Locking Retractor (ELR --> ALR). This type of seat belt has a latch plate that is sewn to the end of the belt. To activate ALR retractor for child seats installation, some vehicle models may require to pull the belt all the way through; some other vehicle models may require to pull the belt for a certain length (check Vehicle Owner's Manual for details). Tighten the belt around the seat feeding the belt back into the retractor. The belt will not extend unless you unbuckle the belt and repeat the operation from the beginning.

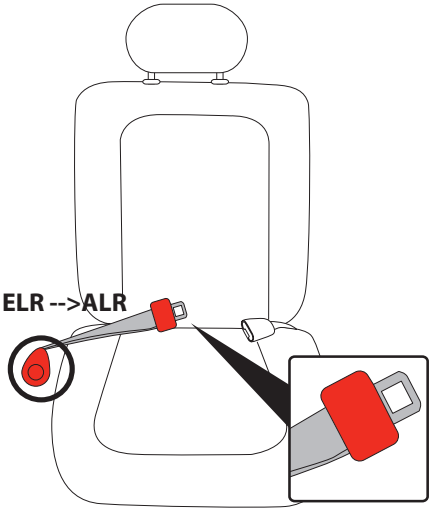

Lap belt (2-point) with Emergency Locking Retractor (ELR). This type of seat belt has a latch plate sewn at the end of the belt; it will only lock in an emergency (sudden stop or crash). **Important note:** DO NOT USE This car seat with this belt.
If additional help is needed call Customer Service @ 1-800-661-5050.

Non compatible seatbelt designs or seating positions

WARNING: do not use Primo Viaggio 4-35 Nido with the following vehicle belt design:

A Lap/motorized shoulder belts.

B Belts mounted on the door.

C Side-facing seats.

D Rear-facing seats or seats that rotate.

A

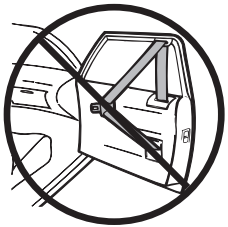

B

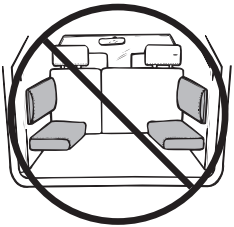

C

D

For your child's safety, always read your vehicle manual for instructions on installing child car seats.

Primo Viaggio **4-35 Nido** is designed to be installed on the following vehicle classes:

- multi-purpose passenger vehicle
- passenger car

Primo Viaggio **4-35 Nido** shall not be installed on the following vehicle classes:

- buses
- motorcycles
- three - wheeled vehicle
- truck

Installing the Base

When using this car seat with its base, first install the base, and then install the car seat on the base.

Important! Read your vehicle manual for instructions on where to best install a child car seat in your vehicle.

There are two ways to install the base:

1• **USING UAS SYSTEM.** If your car has "universal lower anchors" (page 15), you can install the car seat using the UAS system instructions on page 28.

Important! In addition to this manual reading, check your vehicle manual for child restraint use, UAS System location or vehicle belt information.

2• **USING A STANDARD LAP BELT OR LAP/SHOULDER BELT.** If your car does not have universal lower anchors, install the child car seat using the instructions for lap or lap/shoulder belt on page 32.

Using the load leg

The base of this car seat is equipped with a load leg. The leg is folded under the base because Primo Viaggio 4-35 Nido base can be used with and without it. Use of the leg provides a more stable platform in normal use and reduces rotation of the seat in a frontal collision.

To use the leg, deploy it from the bottom of the base (a) until it clicks in position (b). The visual indicator will show the symbol

Adjust the foot pulling the button as shown in the picture (c). Make sure that the leg is locked and that the foot touches the floor of the vehicle.

To fold the leg, shorten the foot and tuck the leg under the base. The visual indicator will shown the symbol

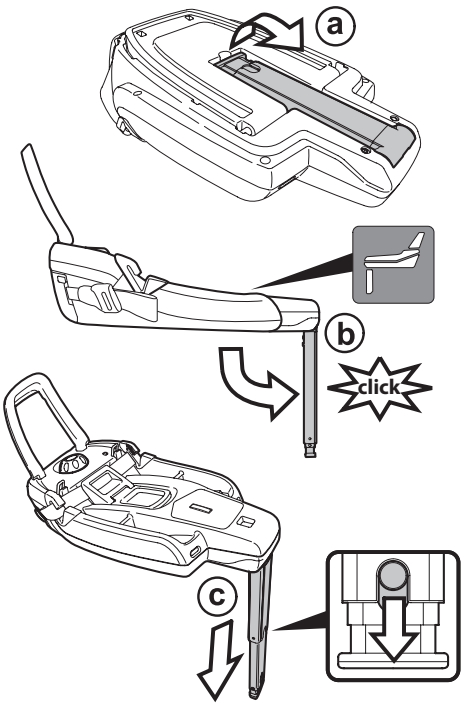

How to level the base in the vehicle

Take the car seat off the base. Rotate the handle in the upright position by pressing the buttons on the side of the handle (a). Place your hand on the top of the seat back and pull up on the release lever with your fingers. Pull the car seat up at the same time (b). **Note:** Pulling near the center of the lever provides the easiest release.

Turn the knob left or right to adjust the base foot (c).

Make sure that your vehicle is parked on level ground. Position the base rear facing in the back seat of your vehicle. Check the level indicator on the top surface of the base and further rotate the knob to make sure that you reach the proper angle (d). Follow the visual instructions placed on the side of the indicator in order to set the angle corresponding to the weight of your child.

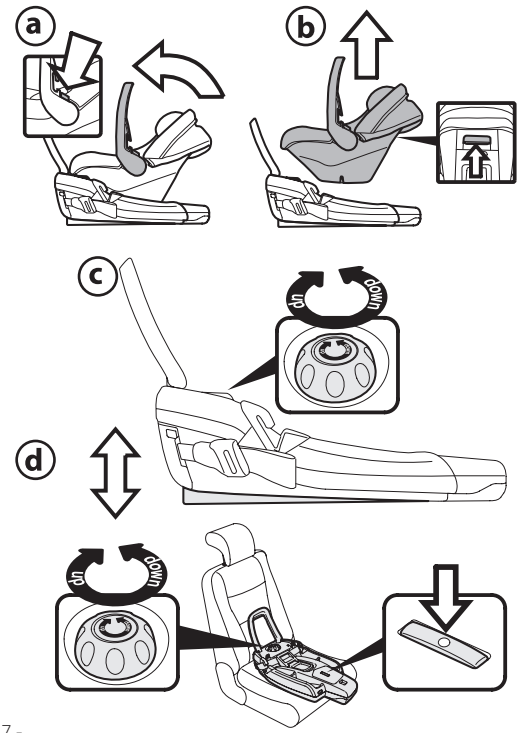

How to install the Base using the UAS SYSTEM

Open the lock off clip as shown in the picture (a). Open the front cover as shown in the picture (b). Remove the two UAS connectors from their housings; push on the red button and pull the connector out. Push on the adjuster button to lengthen the strap as shown in the picture (c).

Deploy the load leg until it clicks in the down position and leans the base on the seat (d). Level the base following the procedure at page 27.

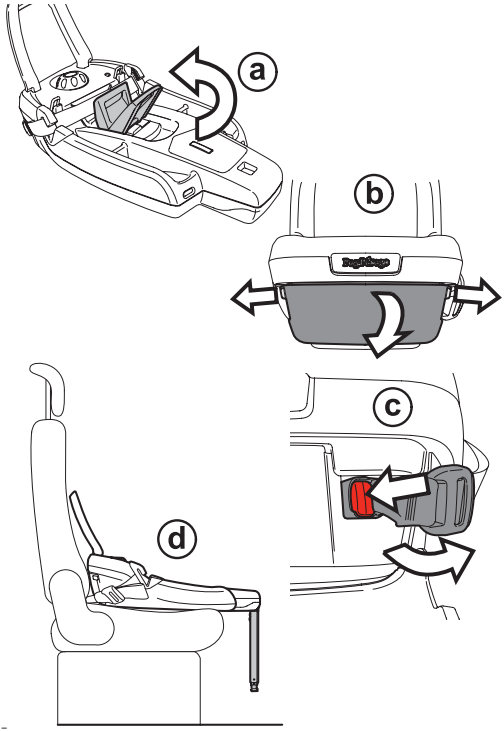

How to install the Base using the UAS SYSTEM

Push each UAS onto the anchor bar located between your vehicle seat backrest and cushion. Press until you hear a click (e).

Keep the lockoff clip open and make sure that the UAS strap is threaded flat through the base (f).

Tighten the base against the seat by pulling the free end of the UAS strap; at the same time press down on the base with your body weight and tighten further (g). Push and pull on the base. If you can move it more than 2,5 cm (1 inch), tighten the belt further.

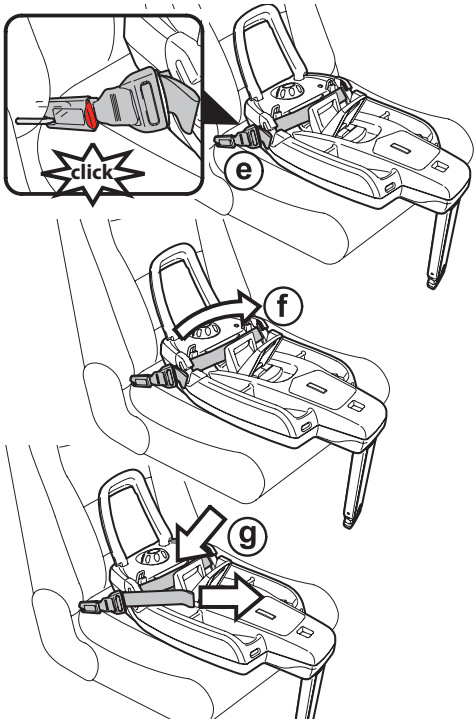

How to install the Base using the UAS SYSTEM

Adjust the foot of the load leg.

To move the foot up and down push the button down as in picture and move the foot in the desired position, making sure that the pin locks in place

The correct adjustment of the foot is when the foot touches the floor of the vehicle. A thin space is allowed between the base and the edge of the seat.

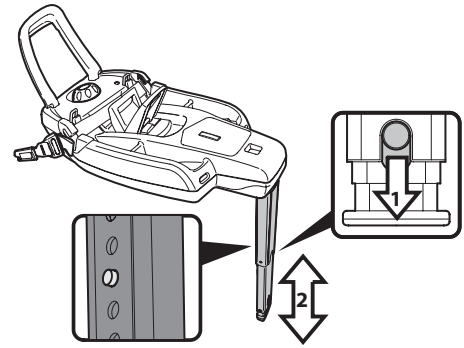

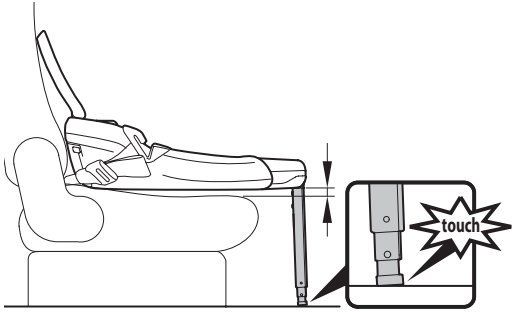

How to install the Base using the UAS SYSTEM

Close the Right Tight lockoff clip by pressing the lever as shown in the picture with an audible click.

Now check the level indicator again. It is divided in 3 areas that give the proper backrest angle depending on the weight of your child. Make sure that the bubble is in the selected area.

Important! If the base is used without the load leg, leave the load leg tucked under the base and install it using latch only as explained in the previous section.

Now that you have installed the base, go to page 37.

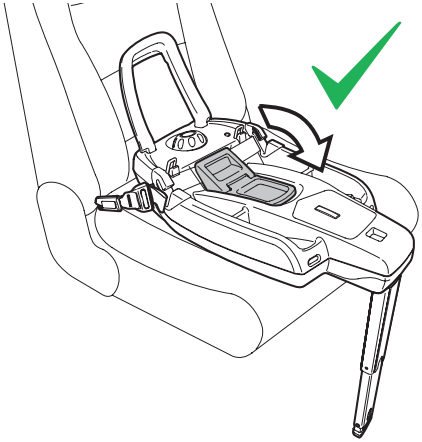

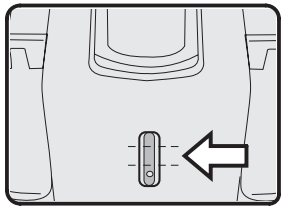

How to install the Base using your VEHICLE SEAT BELT

Important! Not all the seat belts work in the same way. To make sure that the car seat is properly installed using your seat belts, read your Vehicle Owner's Manual. It will suggest proper installation of a child car seat.

This section refers to base installation using a common lap/shoulder belt with sliding latch plate and ELR or SLR retractor (page 18 for additional details).

Make sure that your vehicle is parked on level ground when you install the base. Remove the seat from the base following the procedure at page 27.

Deploy the load leg until it clicks in the down position and lean the base on the seat (a). Level the base following the procedure at page 27.

Position the base rear facing in the back seat of your vehicle. Check the level indicator and set the proper angle (b) following the procedure at page 27.

Keep the UAS connectors stored in their housing. Open the lockoff clip as shown in the picture (c).

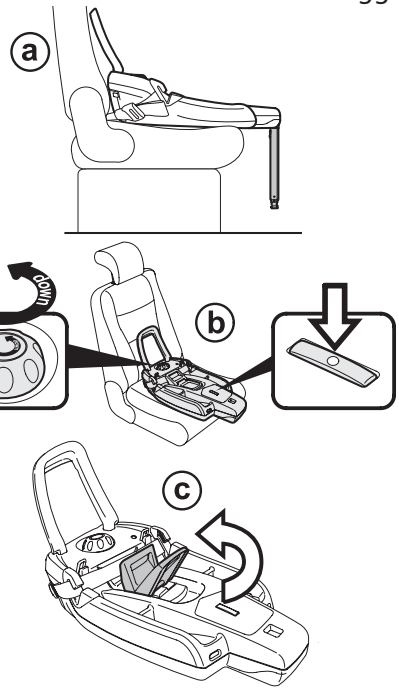

How to install the Base using your VEHICLE SEAT BELT

Thread the lap portion of the belt through the slots on the base (d) and lock the latch plate into the buckle as shown (e). Press down on the base with your body weight and pull the shoulder strap as shown (f). Take the shoulder portion of the belt and tread it through the openings again (g).

Close the Right Tight lockoff clip by pressing the lever as shown in the picture (h) with an audible click. Push and pull on the base. If you can move the base more than 2,5 cm (1 inch), tighten the belt further. Check the level indicator. If the bubble has moved outside of the desired area, turn the knob until it is back within the correct area. You may need to loosen the strap slightly to do this.

Warning! If you cannot get the belt tight enough, refer to your vehicle manual for instructions on how to secure the base using the type of seat belt in your vehicle. Your baby is not safe riding in a loose car seat.

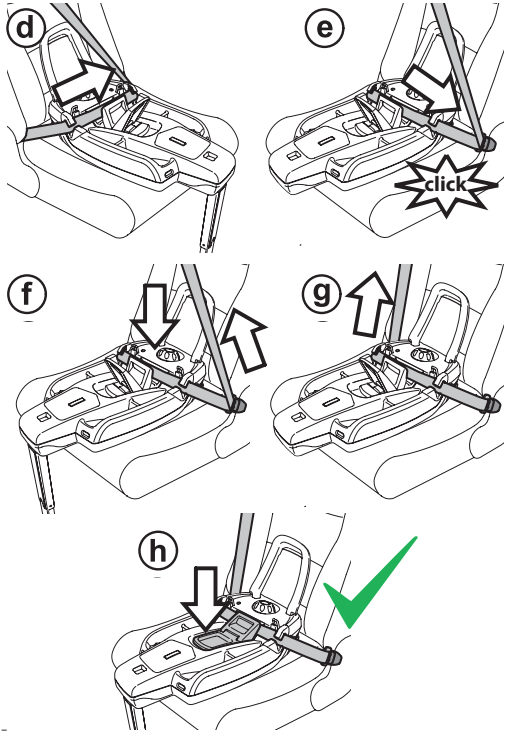

How to install the Base using your VEHICLE SEAT BELT

Adjust the foot of the load leg. To move the foot up and down push the button down as in picture and move the foot in the desired position, making sure that the pin locks in place

The correct adjustment of the foot is when the foot touches the floor of the vehicle. A thin space is allowed between the base and the edge of the seat.

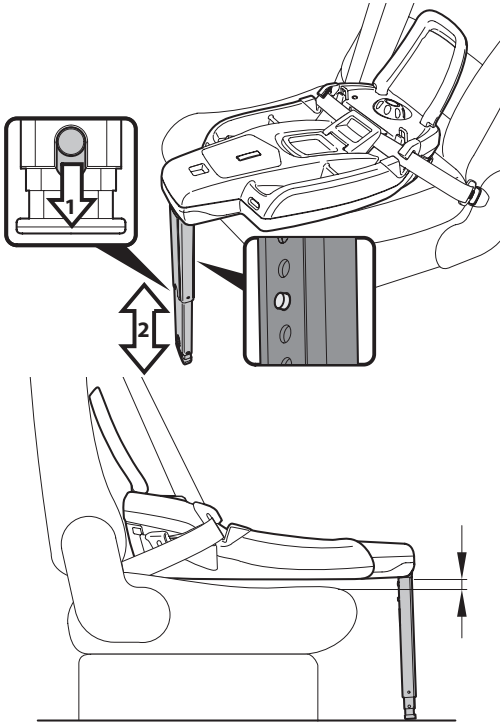

How to install the Base using a lap/shoulder INFLATABLE BELT

Level the base and open the Right Tight lockoff clip (a and b page 28).

Thread the lap portion of the belt through the slots on the base (d) and lock the latch plate into the buckle as shown (e). Press down on the base with your body weight and pull the shoulder strap up as shown (f).

Close the Right Tight lockoff clip by pressing the lever as shown in the picture (f) with an audible click. Leave the shoulder portion of the belt out of the base as shown in the picture (g).

Push and pull on the base. If you can move the base more than 2,5 cm (1 inch), tighten the belt further. Check the level indicator. If the bubble has moved outside of the desired area, turn the knob until it is back within the correct area. You may need to loosen the strap slightly to do this.

Warning! If you cannot get the belt tight enough, refer to your Vehicle Owner's Manual or call Peg-Perego Customer Service at 1-800-661-5050 for additional instructions. Your baby is not safe riding in a loose car seat.

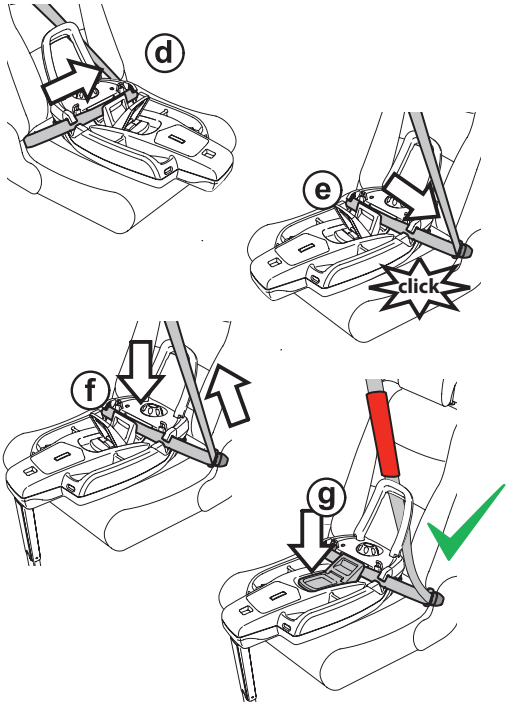

Installing the Base with different Types of Seat Belts

Different Types of Lap Belts Lap belts with Emergency Locking Retractors (ELR), Automatic Locking Retractors (ALR), and Switching Locking Retractors (SLR) look as shown (a). Consult your Vehicle Owner's Manual to determine which style you have.

Lap belts with locking latch plates look as shown (b).

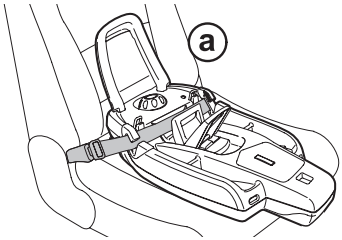

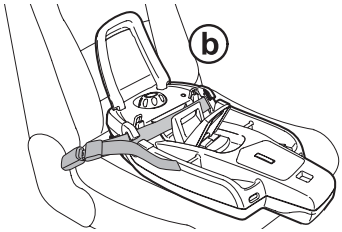

Lap belt only with an Emergency Locking Retractor If you have a lap belt (without shoulder strap) that locks only in an emergency (ELR), do not use it to secure this car seat. Please consult a certified Child Passenger Safety Technician for other installation options.

Important! If the base is used without the load leg, leave the load leg tucked under the base and install it using vehicle belt only as explained in the previous sector.

Installing the Car Seat on the Base

Now that you have installed the base in your vehicle, you are ready to install the car seat on the base.

Holding the car seat by the handle, align it over the base and press it rear facing on the base until you hear the click (a). You will not be able to move the car seat if it is properly locked in place.

Check that the red/green indicators, located at the rear of the base, are in the green position (b).

Important! Newborn children should be properly reclined. If the seat reclines too much, your baby can be ejected from the seat in an accident. If too upright, it can cause breathing problems.

When levelling the base follow instructions at page 27.

Once the seat is installed on the base with the child in it, open the rear compartment and check if the bubble has moved from the original position. In case re-adjust the seat until the bubble is in the correct position.

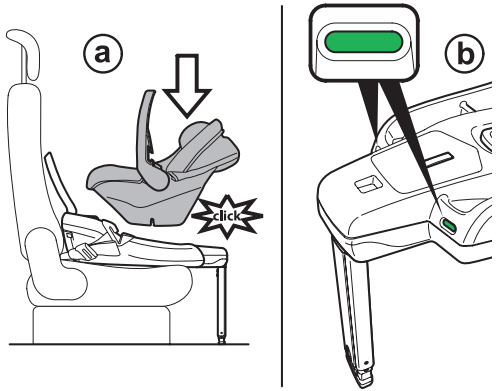

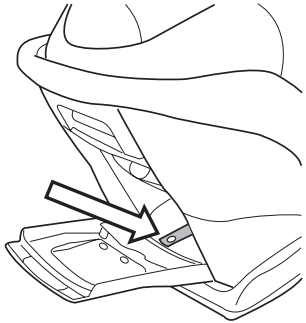

Installing the Car Seat on the Base

It is recommended to adjust the handle so that it rests at the top edge of the car seat as shown. To rotate the handle, press the squared buttons (located on each side of the handle where it attaches to the seat) and rotate it to the recommended position (c).

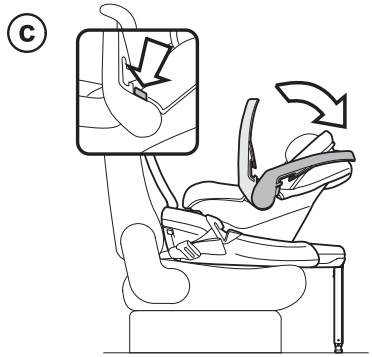

To remove the car seat, move the handle to the upright position. Place your hand on the top of the seat back and pull up on the release lever with your fingers (d).

Note: Pulling near the center of the lever provides the easiest release.

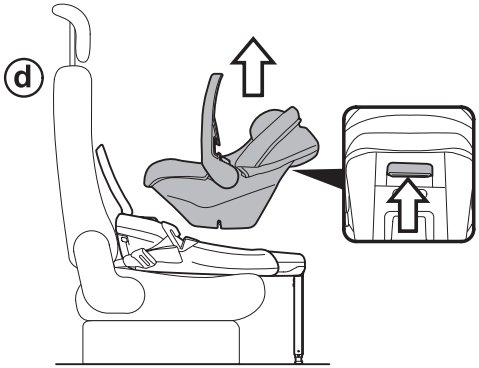

Installing the Car Seat without the Base

Important! The base is designed to avoid consumer misuse by reducing the number of times the seat must be anchored to your vehicle. Please, use and install this car seat without the base only if needed.

Make sure that your vehicle is parked on level ground when you install the seat. Position the restraint with the child in it on the seat, so that your child is facing the rear of the vehicle. Adjust the handle in the forward most position as shown (a). Any other position may injure your baby in an accident. To move the handle, press the gray buttons on the side of the handle at the same time and rotate the handle.

a

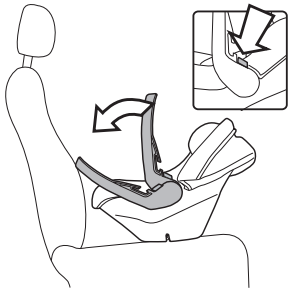

Important! The seat must be parallel to the ground. Use the line drawn on the product as a reference: the line must be horizontal. If necessary, use rolled towels or pool noodles under the seat at vehicle seat crease (b).

b

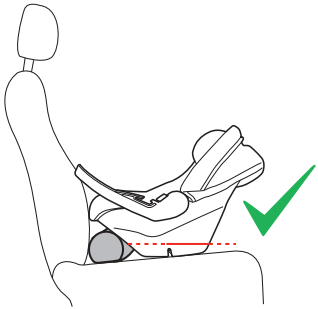

Installing the Car Seat without the Base

Thread the lap belt through the slots on the handle and lock the latch plate into the buckle as shown (c). Pull the shoulder portion of the belt around the back of the seat (d).

Thread the shoulder belt into the slot in the back of the seat and pull it to tighten the restraint againts the vehicle seat (e). Once the seat is tight, check that the red line on the side of the car seat is level with the ground (page 39).

Important! If the vehicle belt is not long enough, the restraint can be installed treading only the lap portion of the belt in the handle slots as show in the picture (f). If the vehicle belt is not equipped with a locking device, use of a locking clip is required (refer to page 42 for additional details).

Warning! If you cannot get the belt tight enough, refer to your vehicle manual for instructions on how to secure the seat using the type of seat belt in your vehicle. Your baby is not safe riding in a loose car seat.

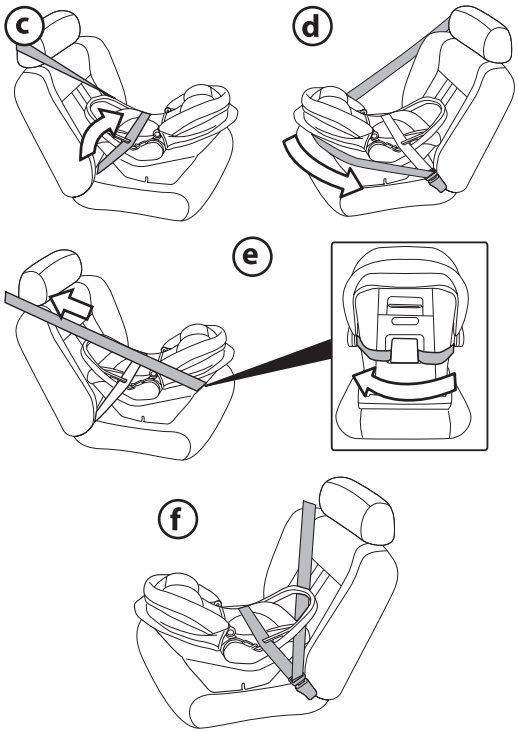

Installing the Car Seat with different Types of Seat Belts

Different Types of Lap Belts Lap belts with Emergency Locking Retractors (ELR), Automatic Locking Retractors (ALR), and Switching Locking Retractors (SLR) look as shown (a). Consult your Vehicle Owner's Manual to determine which style you have.

Lap belts with locking latch plates look as shown (b).

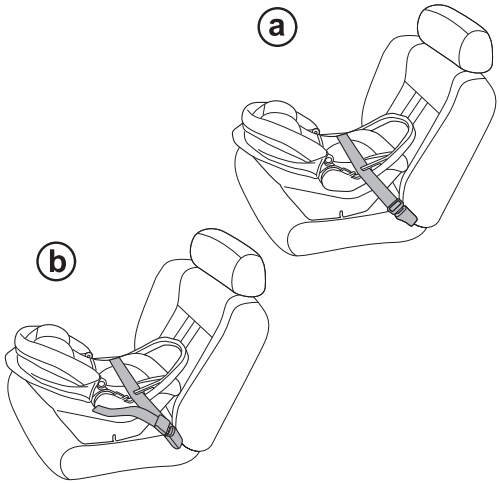

Lap belt only with an Emergency Locking Retractor If you have a lap belt (without shoulder strap) that locks only in an emergency (ELR), do not use it to secure this car seat. Please consult a certified Child Passenger Safety Technician for other installation options.

Use of a Locking Clip

Installation of this car seat without base follows the same rules as with base regarding the availability of different types of vehicle seat belts.

Important! For different types of seat belts, please refer to page 16 and on.

This car seat should not be installed on seat types shown on page 24.

Should your vehicle belt need a locking clip, a standard one can be purchased in specialized retailers or through Peg-Perego Customer Service.

To install the locking clip, hold the shoulder strap and lap belt together just above the buckle. Unbuckle the belt while holding the straps. Hook the locking clip around both straps as shown.

Leave 1,3 cm (1/2 inch) space between the clip and latch. Re-buckle the belt.

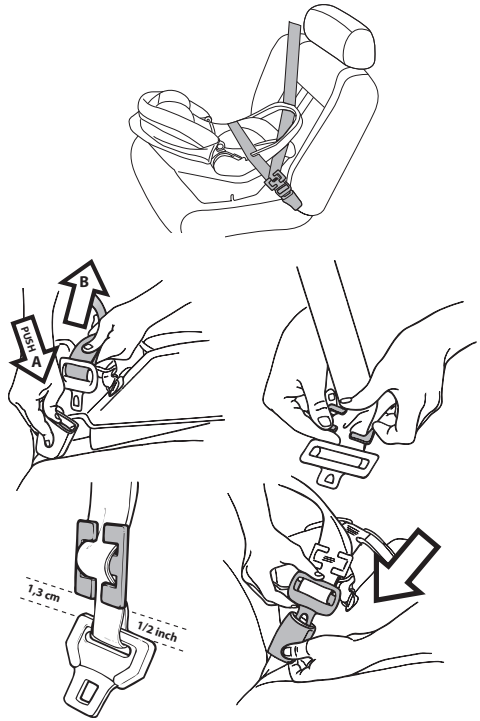

How to buckle your baby into the Car Seat

This restraint uses a 5-point harness system to secure your baby into the car seat.

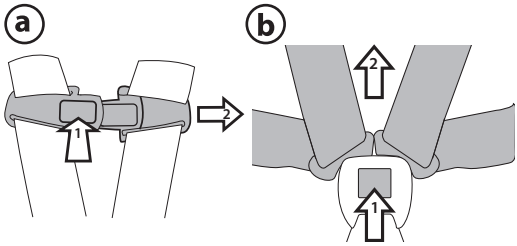

Undo the chest clip, pressing the button on the clip and pulling apart as shown (a).

Undo the latch plates, pressing the red button and pulling the latches up (b).

Push and hold the harness adjuster button located in a slot at child's feet and pull the shoulder belts out (c).

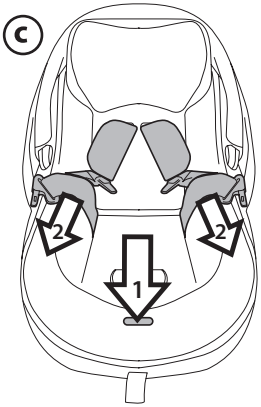

How to buckle your baby into the Car Seat

Lay the shoulder straps to the side to make room for your baby; use the side bands to keep the harness open as shown in the picture (d).

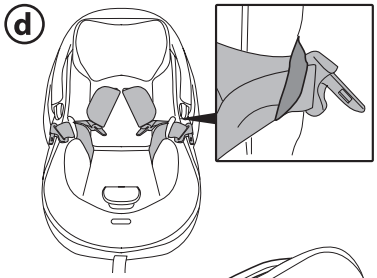

Put your baby in the car seat with the bottom and back flat against the child restraint. Bring the two shoulder straps over your baby's shoulders. Make sure the straps are not twisted behind the backrest or over your baby's chest (e).

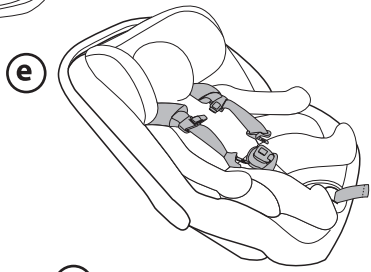

Insert both latch plates into the buckle until you hear them click. Latch the two chest clips together (f).

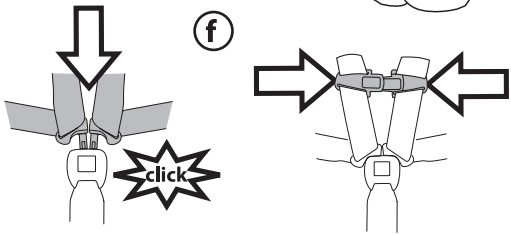

How to buckle your baby into the Car Seat

Adjust the chest clip to the arm pit level. To tighten the harness, pull the adjuster strap at the bottom of the seat until the strap is snug. Tuck the loose end of the adjuster strap under the seat padding. Pull on straps to make sure that both plates are latched securely (g).

IMPORTANT NOTE: You may need to adjust the shoulder height. See how to raise or lower the shoulder straps at page 48.

Make sure you leave one finger width between the harness and your baby's collar bone or try to pinch the webbing as shown in the picture (h). If you can easily pinch the straps the harness may be tightened further.

g

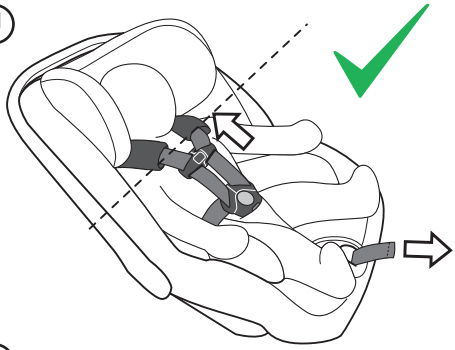

h

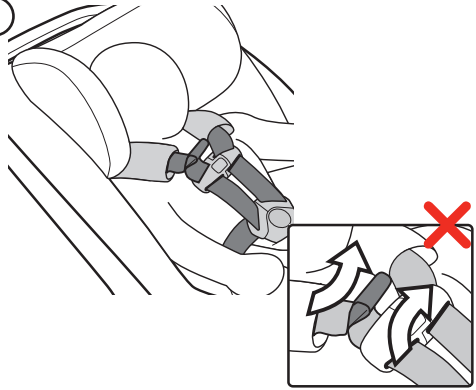

How to buckle your baby into the Car Seat

To loosen the harness, press and hold the harness adjuster button inside the slot located at your baby's feet, and pull the top harness as shown (i).

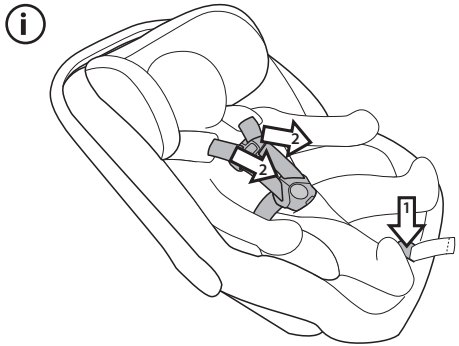

Important! A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position.

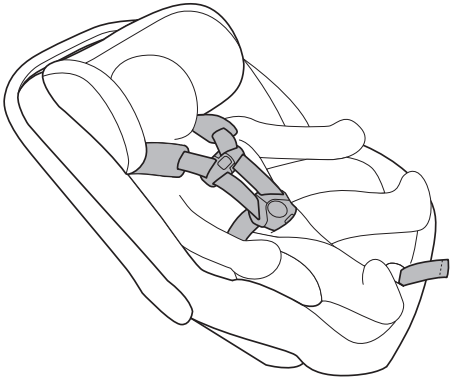

How to buckle your baby into the Car Seat

Important! In winter time do not fasten the child in the car seat wearing bulky clothes or placing extra blankets between the body and the harness. This will result in a poor belt installation that may have severe consequences in case of a collision.

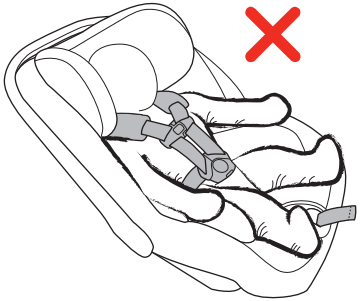

To provide extra weather protection use a blanket over the harness or use approved Peg-Perego accessories.

How to raise or lower the Shoulder Straps

This car seat is fitted with a sliding harness plate to make strap adjustment easy and safe. Removing the shoulder straps and threading through slots is not required on this seat. To access the harness plate open the rear comportment door (a).

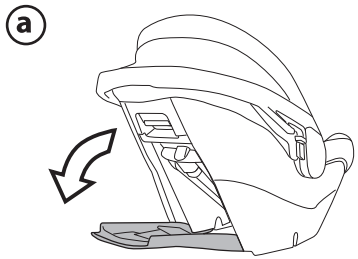

To raise or lower the harness plate, push the button on the bottom of it and at the same time pull or push the plate to adjust at the desired position (b).

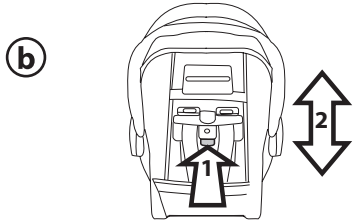

There are 6 positions to choose from (c).

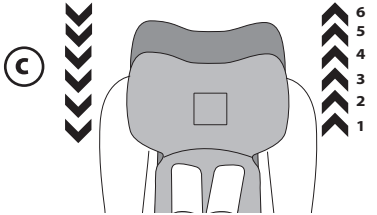

How to raise or lower the Shoulder Straps

The correct height of the side protection panel is when the shoulder strap slots are located just below shoulder level (green area), as shown in the picture (d). Make sure belts are not in the red area.

d

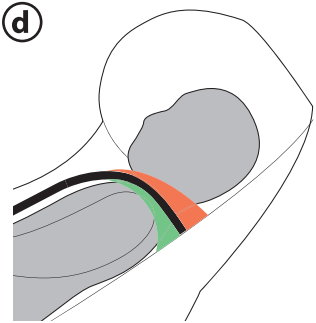

Important! This restraint is designed for children up to 81.3 cm (32 inches) in length. The top of the child head should be at least 2.5 cm (1 inch) below the top of the seat back as shown in the picture (e). With the growing child, additional cushions can be removed (see page 50 for additional information).

e

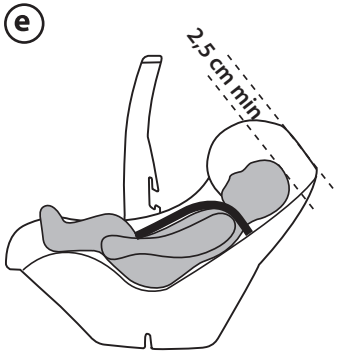

Important! Make sure that the chest harness and all the straps are flat and not twisted on the back or the front of the car seat.

Dual Cushion System

This car seat is equipped with a dual stage cushion system consisting of a first stage (1) and a second stage cushion (2).

If your baby is very tiny, cushion 1 can be used in conjunction with cushion 2 as shown (a).

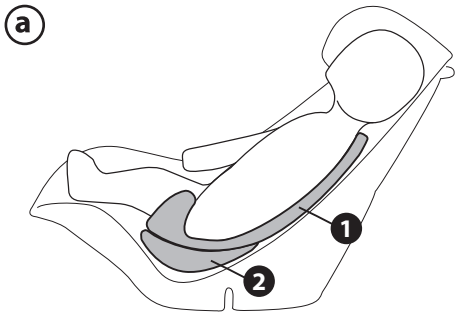

The first stage cushion provides extra back support, allowing the head of your child to stay flat properly, avoiding breathing difficulty.

Additionally, the cushion extra padding in the crotch area makes sure that your child does not slip down and his head is fully supported between the side impact protection wings (b).

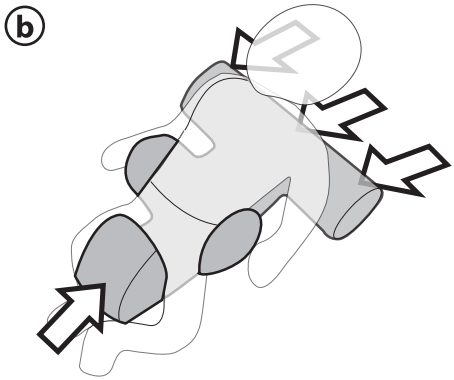

Important! The first stage cushion may be used from birth up to about 3,6 kg (8 lbs) or when the torso of your baby fully occupies the space between the crotch strap and the shoulder slots.

To remove the cushion, refer to page 55.

Using the Car Seat outside the Vehicle

This unit can be used as an infant carrier. The special shell shape is designed for rocking your baby.

To rock your baby, move the handle into the up position as shown (a).

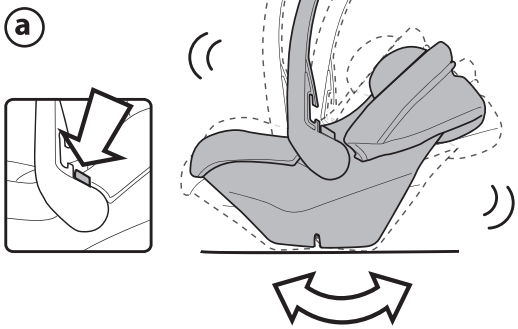

To prevent rocking, lock the handle behind the backrest (b).

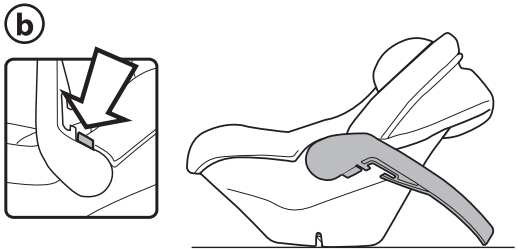

Using the Car Seat outside the Vehicle

The hood provides shade for your baby (c).

To turn the hood into a Pagoda Hood, open the zip (d) and lower it (e)

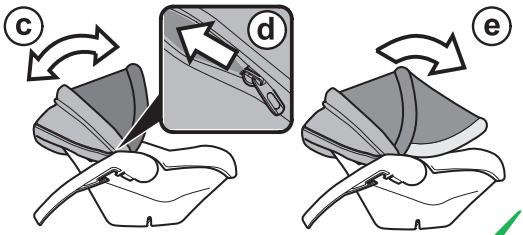

To attach the hood, push the hood latches into the slots on the seat shell as shown (f). Secure the elastic fasteners to the shell as shown in the picture. To open the hood, pull the frame until it clicks open.

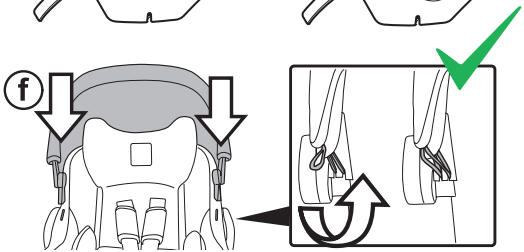

To remove the hood, remove the fasteners from the seat shell and pull the side latches as shown in the picture (g).

Warning! The hood must not be used to lift the safety seat because it might detach.

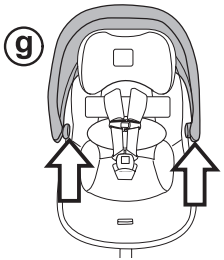

How to Use the Car Seat on Aircraft

This unit is certified for aircraft use.

Position the restraint on the seat, adjust the handle in the forward most position as shown. Any other position may injure your baby in an accident. To move the handle, press the gray buttons on the sides of the handle at the same time and push the handle.

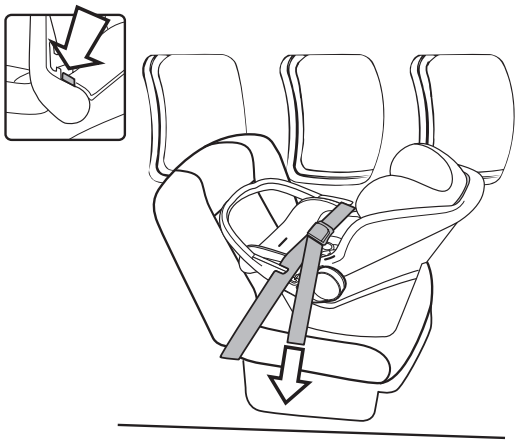

Adjust the restraint on the seat. Check the red line to see that the base is level with the ground. Thread the lap belt through the slots on the handle seat and lock the latch plate into the buckle.

Pull the strap to tighten the seat belt. Press down on the seat with your body weight and pull the strap tighter. Once the seat is tight, check that the red line on the side of the car seat is level with the ground.

Important! Use only on forward facing seats. If the restraint can not be properly secured ask for flight attendant help.

Important! Do not use the base to install the restraint on an aircraft.

Cleaning and Maintenance

This unit needs minimal maintenance.

Keep all moving parts clean.

Clean the plastic parts often with a damp cloth. Do not use solvents or harsh products.

Brush the fabric parts to remove dust.

Protect the product against snow, water, and rain. Constant exposure to sunlight can change the colors in the material. Sun can also make the seat very hot. Be sure it is cool before putting your baby in the seat.

Warning! Excessive exposure to the sun for long periods of time can make the plastic brittle.

Store product in a dry area.

Warning! Do not use or purchase this restraint 7 (seven) years after the production date labelled on the seat or shell.

MAINTENANCE OF THE PADDING
Brush the fabric parts to remove dust.

To wash this upholstery, follow the instructions written on the product label (see below).

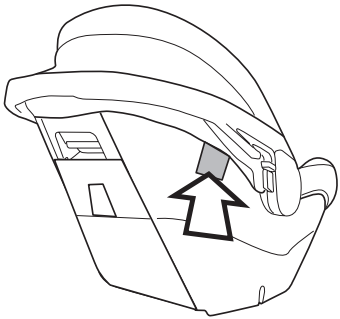

Do not use chlorine bleach.
Do not iron.
Do not dry clean.
Do not remove stains with solvents.
Do not tumble dry.

How to wash the chair padding - Cover removal

Open the harness following procedure at page 43 (a).

Remove stage 1 cushion: undo the buttons located on the side of the top part as shown in the picture (b).

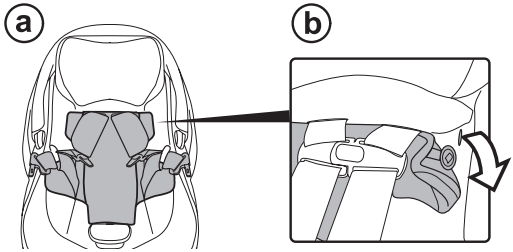

Remove stage 2 cushion simply pulling it away from the crotch strap (c).

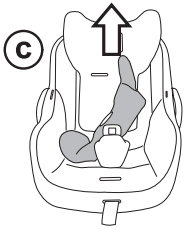

To remove the hood, remove the fasteners from the seat shell (as shown in picture d) and pull the hood away from the shell .

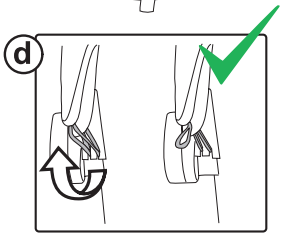

How to wash the chair padding - Cover removal

Turn the seat upside down and remove the shoulder belts from the splitter plate (e).

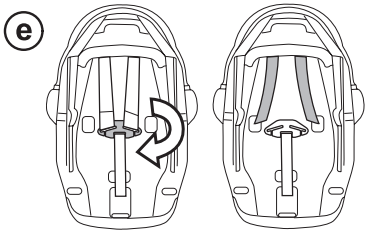

Slip the side belts through the slots in the cover (f).

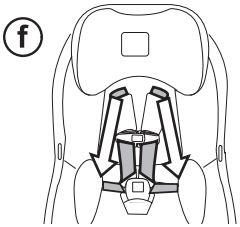

Undo the elastic bands under the handle as shown in the picture (g) and remove the seat cover starting from the crotch strap (h).

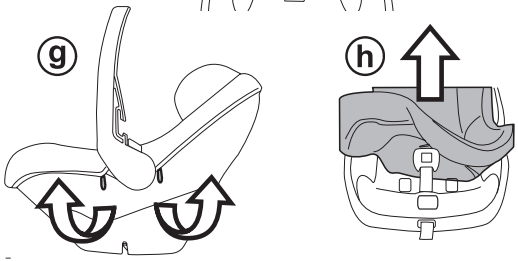

How to wash the chair padding - Cover removal

Remove the seat cover and the head panel cover as shown in the sequence (i,j).

Important! the shell and the head panel are fully lined with EPS. Pay attention when the covers are removed in order to avoid breaking these parts.

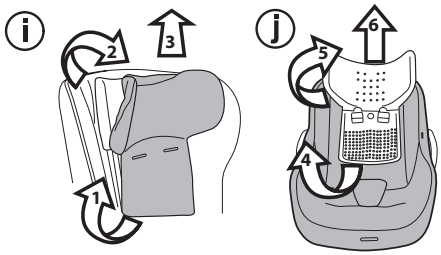

How to wash the chair padding - Refitting

Slide the padding on (a) following the sequence, as shown:

- slide the cover on from the top (1)
- allow the head panel to pass entirely through the large opening (2)
- then slide the cover under the plastic panel of the headrest (3).

Let the waist belts pass through the side openings of the cover (b).

Put the head panel cover on (c) starting from one wing and then doing the second. Be careful doing this operation.

Slip the crotch strap through the opening in the cover (d) and insert it into the leg divider (e).

Refit the four elastic bands to the side of the shell (f).

Thread the shoulder straps back in the head panel openings (g).

Connect the shoulder straps to the splitter plate (h).

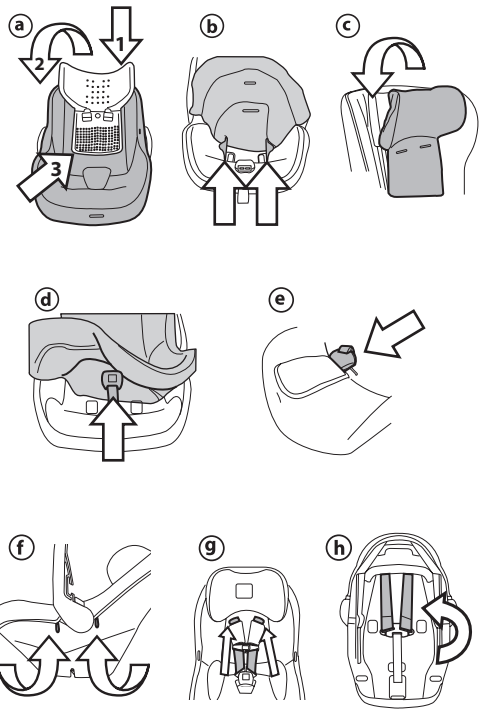

How to wash the chair padding - Refitting

Insert the stage 2 cushion back in place through the crotch slot (i). If you need to put the stage 1 cushion back in place make sure to fasten the side buttons as shown in the picture (j).

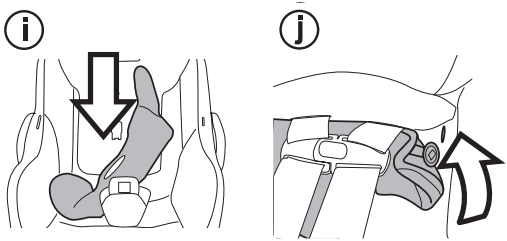

To attach the hood, push the hood latches into the slot on the seat shell as shown (k). Secure the elastic fasteners to the shell as shown in the picture.

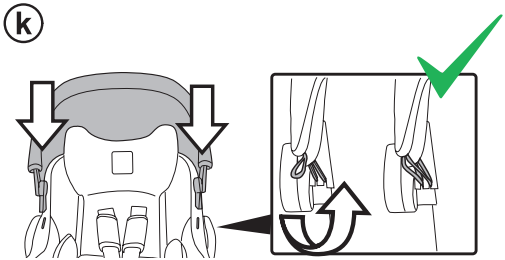

Replacement Parts

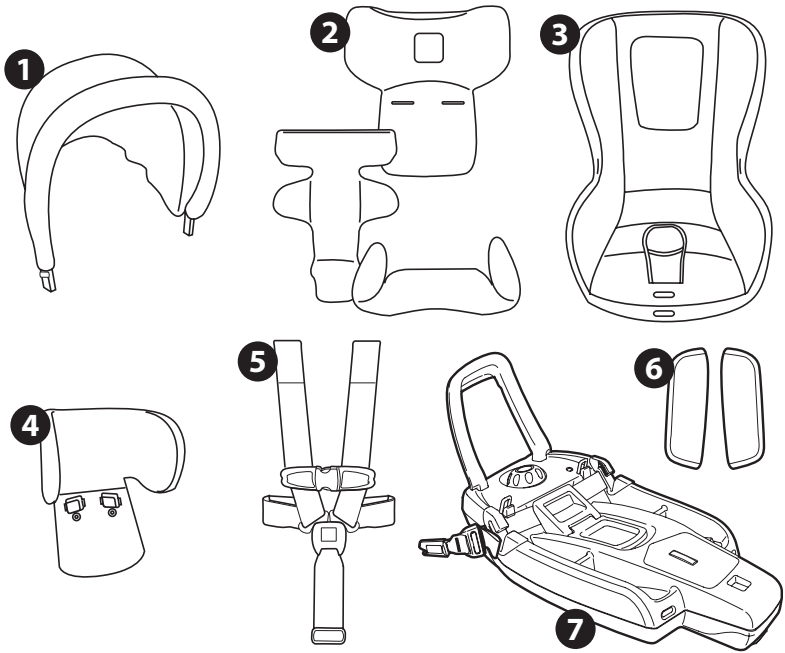

1) BCANIDNA*
2) BRINIDNA*
3) BSANIDUS*
4) ASPI0210NFGR
5) MUCI0150GR
6) BSPNIDNA*
7) IAKADJBA01USNF

NOTE: Spare parts available in different colors* to be specified when ordering.

NOTE: A Tether is not a component of a rear facing only car seat.

EN_English

Declaration of conformity

Product name
PRIMO VIAGGIO 4-35 NIDO

Product reference number
IMPV04•

Reference Standards (origin)
FMVSS 571-213 (Canada)

Declaration of conformity
PegPerego S.p.A. declares, under its own responsibility, that the item in question has undergone a series of internal tests and has been certified by external independent laboratories, in compliance with current legislation.

Date and place of issue
Arcore, February 2017

PegPerego S.p.A.
via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

FR_Français

Déclaration de conformité

Dénomination du produit
PRIMO VIAGGIO 4-35 NIDO

Identification du produit
IMPV04•

Standard de référence (origine)
FMVSS 571-213 (Canada)

Déclaration de conformité
Peg-Perego S.p.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que l'article en question a été soumis à des tests d'essais internes et homologué selon les normes en vigueur par des laboratoires extérieurs et indépendants.

Date et lieu du publication
Arcore, février 2017

PegPerego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

EN_English

Declaration of conformity

Product name
PRIMO VIAGGIO 4-35 NIDO

Product reference number
IMPV04•

Reference Standards (origin)
FMVSS 571-213 (Canada)

Declaration of conformity
PegPerego S.p.A. declares, under its own responsibility, that the item in question has undergone a series of internal tests and has been certified by external independent laboratories, in compliance with current legislation.

Date and place of issue
Arcore, February 2017

PegPerego S.p.A.
via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

FR_Français

Déclaration de conformité

Dénomination du produit
PRIMO VIAGGIO 4-35 NIDO

Identification du produit
IMPV04•

Standard de référence (origine)
FMVSS 571-213 (Canada)

Déclaration de conformité
Peg-Perego S.p.A. déclare, sous sa propre responsabilité, que l'article en question a été soumis à des tests d'essais internes et homologué selon les normes en vigueur par des laboratoires extérieurs et indépendants.

Date et lieu du publication
Arcore, février 2017

PegPerego S.p.A.
Via De Gasperi, 50
20862 Arcore (MB), ITALY

Pièces de rechange

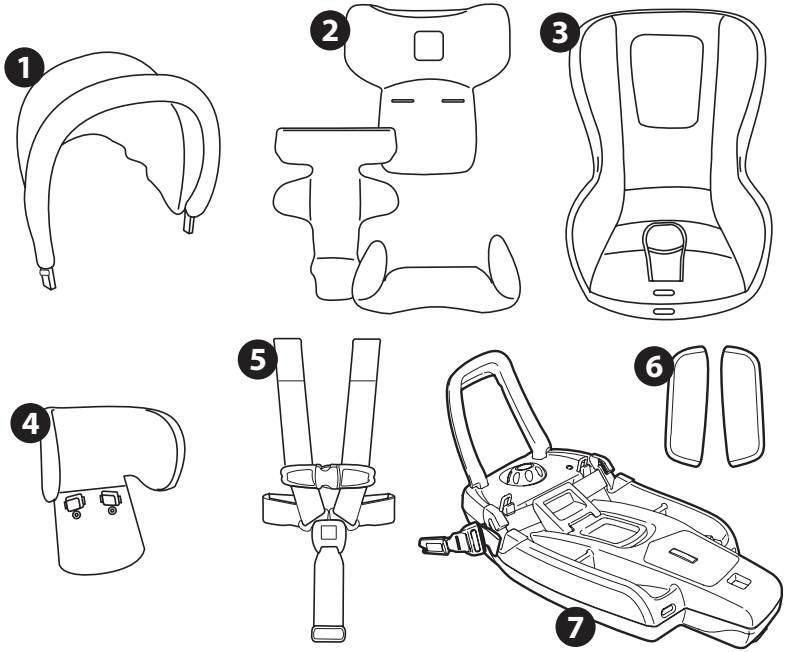

1) BCANIDNA*
2) BRINIDNA*
3) BSANIDUS*
4) ASPI0210NFGR
5) MUCI0150GR
6) BSPNIDNA*
7) IAKADJBA01USNF

REMARQUE : Les pièces de rechange sont disponibles en différentes couleurs* à indiquer dans la commande.

REMARQUE : Une courroie d'ancrage n'est pas considérée comme un composant d'un siège auto faisant face seulement vers l'arrière.

Comment laver le rembourrage - Réassemblage

Remettez le coussin de niveau 2 en place, à travers la fente de l'entrejambe (i). Si vous souhaitez remettre le coussin de niveau 1 en place, assurez-vous de fixer les boutons latéraux de la façon illustrée par la figure (j).

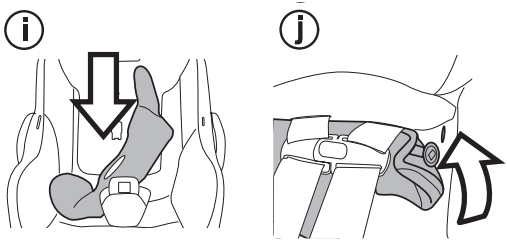

Pour fixer la capote, poussez les fixations de la capote dans les fentes situées sur la coque comme illustré (k). Fixez les attaches élastiques à la coque de la façon illustrée par la figure.

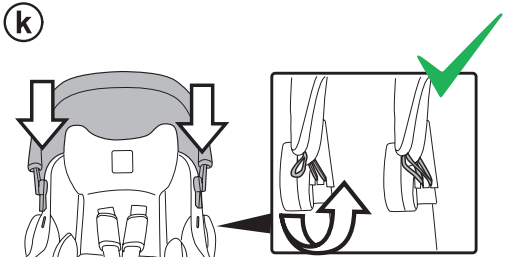

Comment laver le rembourrage - Réassemblage

Faites glisser le rembourrage (a) conformément à la séquence, comme indiqué :

- faites glisser le revêtement à partir du haut (1)

- faites passer totalement l'appuie-tête à travers la grande ouverture (2)

- puis, faites glisser le revêtement sous le panneau en plastique de appuie-tête (3).

Faites passer les ceintures sous-abdominales à travers les ouvertures latérales de la capote (b).

Remettez le couvercle de l'appuie-tête (c) à partir d'une aile, puis faites de même pour le deuxième. Réalisez cette opération avec prudence.

Glissez la sangle de l'entrejambe à travers l'ouverture du couvercle (d) et insérez-la dans le séparateur de jambes (e).

Remontez les quatre bandes élastiques sur le côté de la coque (f).

Enfilez les sangles d'épaule à nouveau dans les ouvertures de l'appuie-tête (g).

Fixez les sangles d'épaule à la plaque de séparation (h).

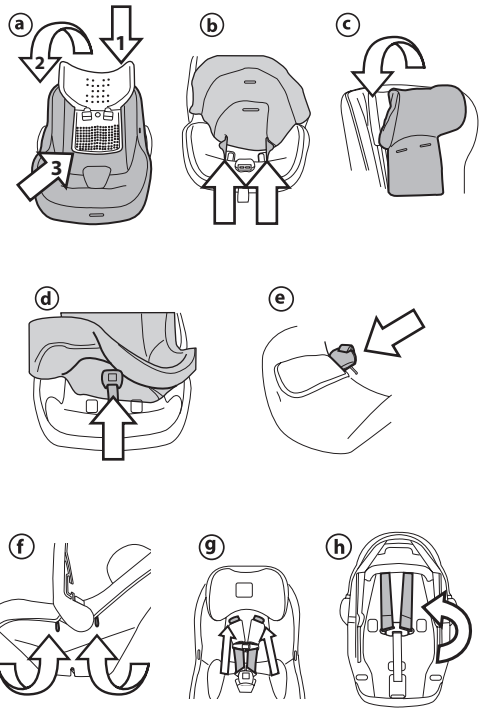

Comment laver le rembourrage - Enlever le revêtement

Retirez le revêtement du siège et celui de l'appuie-tête, comme indiqué dans la séquence (i, j).

Important! La coque et l'appuie-tête sont entièrement doublés de mousse EPS. Faites attention lorsque vous retirez les revêtements afin d'éviter de casser ces pièces.

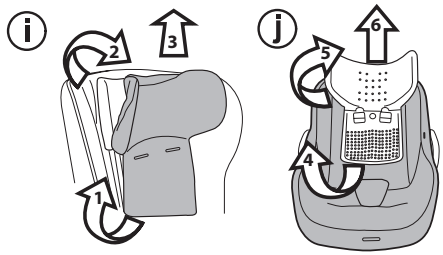

Comment laver le rembourrage - Enlever le revêtement

Tournez le siège à l'envers et enlevez les sangles d'épaule de la plaque de séparation (e).

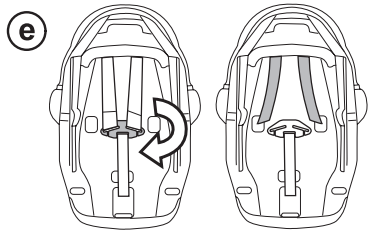

Glissez les courroies latérales à travers les fentes du revêtement (f).

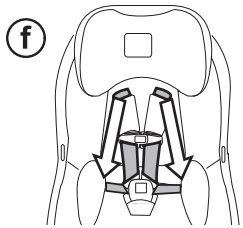

Détachez les bandes élastiques sous la poignée comme indiqué à la figure (g) puis retirez le revêtement du siège à partir de la sangle de l'entrejambe (h).

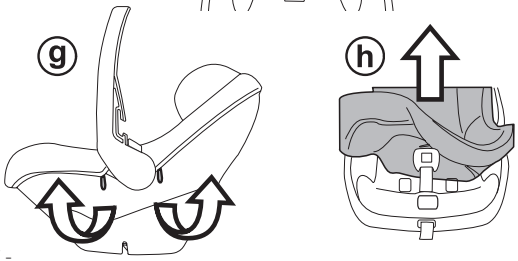

Comment laver le rembourrage - Enlever le revêtement

Ouvrez le harnais en suivant la procédure à la page 44 (a).

Retirez le coussin de niveau 1: déboutonnez-le sur le côté de la partie supérieure de la façon illustrée par la figure (b).

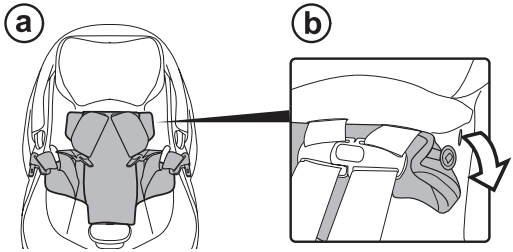

Retirez le coussin de niveau 2 en le tirant simplement de la sangle de l'entrejambe (c).

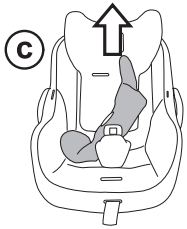

Pour retirer la capote, libérez les attaches de la coque du siège (comme l'illustre la figure d) et tirez la capote hors de la coque.

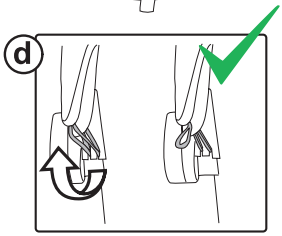

Nettoyage et entretien

Cet appareil nécessite un entretien minimal.

Nettoyez toutes les pièces mobiles.

Nettoyez souvent les pièces en plastique à l'aide d'un chiffon humide. Évitez d'utiliser des solvants ou des produits corrosifs.

Brossez les parties en tissu pour les dépoussiérer.

Gardez votre appareil à l'abri de la neige, de l'eau et de la pluie. L'exposition constante au soleil peut décolorer le matériau. Les rayons solaires peuvent également rendre le siège très chaud. Assurez-vous que le siège est frais avant d'y placer votre bébé.

Avertissement! Une exposition excessive au soleil pendant de longues périodes de temps peut ramollir le plastique.

Entreposez le produit dans un endroit sec.

Avertissement! N'utilisez ni n'achetez ce siège auto plus de 7 (sept) ans après sa date de fabrication indiquée sur le siège ou la coque.

ENTRETIEN DU REMBOURRAGE

Brossez les parties en tissu pour les dépoussiérer.

Pour laver ce rembourrage, suivez les instructions écrites sur l'étiquette du produit (voir ci-dessous).

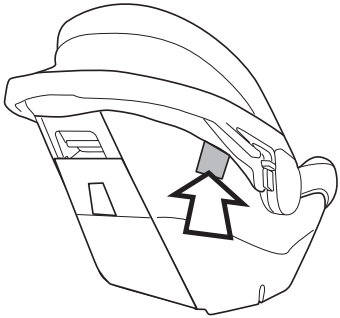

N'utilisez pas d'eau de Javel.

Évitez de le repasser.

Ne le nettoyez pas à sec.

Ne vous servez pas des solvants pour enlever les taches.

Ne le séchez pas à la machine.

Comment utiliser le siège auto dans un avion

Cet appareil est certifié pour une utilisation dans l'avion.

Placez le siège auto sur le siège, réglez la poignée dans la position la plus avancée, de la façon illustrée par la figure. Toute autre position pourrait causer des blessures à votre bébé en cas d'accident. Pour déplacer la poignée, appuyez simultanément sur les boutons gris situés sur les côtés de la poignée puis poussez la poignée. Réglez le siège auto sur le siège de l'avion. Vérifiez la ligne rouge pour vous assurer que le bas du siège auto est au même niveau que le sol. Faites passer la ceinture sous-abdominale à travers les fentes situées sur la poignée du siège et verrouillez la plaque de fixation dans la boucle.

Tirez sur la sangle pour serrer la ceinture de sécurité. Appuyez le siège vers le bas avec le poids de votre corps et tirez la sangle pour la serrer davantage. Une fois le siège serré, vérifiez que la ligne rouge sur le côté du siège auto est au même niveau que le sol.

Important! Utilisez les sièges auto uniquement sur des sièges faisant face à l'avant. Si vous n'arrivez pas à les fixer correctement, demandez de l'aide à l'agent de bord.

Important! Ne vous servez pas de la base pour installer le siège auto dans un avion.

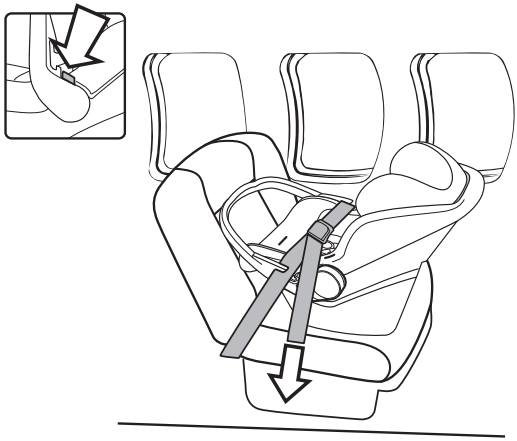

Utilisation du siège auto hors du véhicule

La capote permet à votre bébé d'être à l'ombre (c).

Pour transformer la capote en style pagode, ouvrez la fermeture éclair (d) et abaissez-le (e).

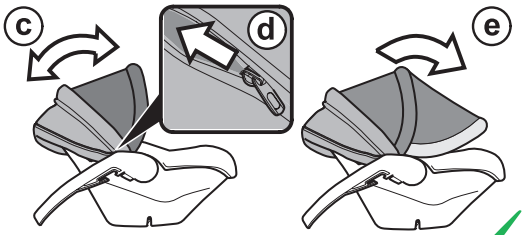

Pour fixer la capote, poussez les fixations de la capote dans les fentes situées sur la coque de la façon illustrée par la figure (f). Fixez les attaches élastiques à la coque de la façon illustrée par la figure. Pour ouvrir la capote, tirez le cadre jusqu'au clic.

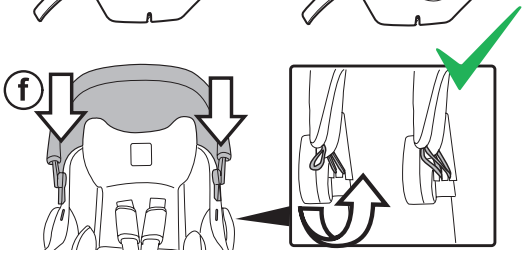

Pour retirer la capote, retirez les attaches de la coque du siège puis tirez les fixations latérales comme indiqué à l'image (g).

Avertissement! Ne vous servez pas de la capote pour soulever le siège auto, car il pourrait se détacher.

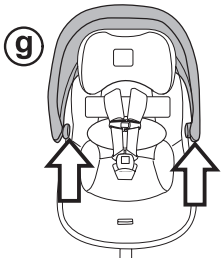

Utilisation du siège auto hors du véhicule

Cet appareil peut être utilisé comme un porte-bébé. La forme spéciale de la coque est conçue pour bercer votre bébé.

Pour bercer votre bébé, il vous suffit de déplacer la poignée vers le haut, de la façon illustrée par la figure (a).

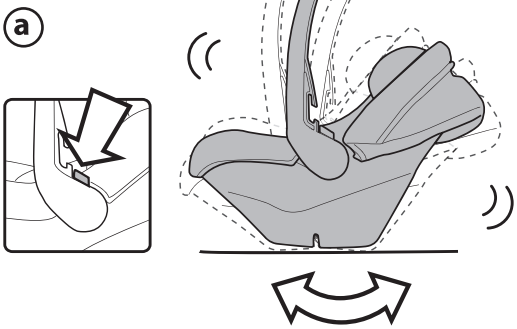

Pour éviter que le siège bascule, verrouillez la poignée à l'arrière du dossier (b).

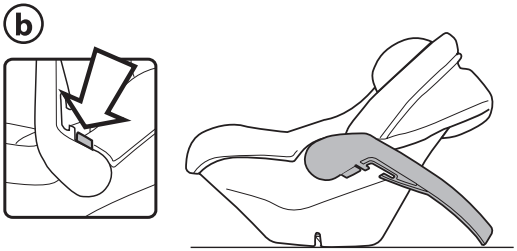

Système de coussin double

Le siège d'auto est équipé d'un système de coussin double consistant en une première couche (1) et une seconde couche de coussin (2).

Si votre bébé est très petit, les coussins 1 et 2 peuvent être utilisés ensemble de la façon illustrée par la figure (a).

La première couche de coussin constitue un soutien supplémentaire du dos, permettant à la tête de votre enfant de rester correctement à plat, évitant ainsi les difficultés de respiration.

En outre, le revêtement supplémentaire du coussin dans la zone de l'entrejambe empêche votre enfant de glisser vers le bas et sa tête est complètement sécurisée entre les ailettes latérales de protection contre les chocs (b).

Important! Le coussin de niveau I peut être utilisé dès la naissance jusqu'à ce que le bébé atteigne environ 3,6 kg (8 lbs), ou lorsque le torse de votre bébé occupe pleinement l'espace entre l'entrejambe et les fentes de l'épaule.

Pour retirer le coussin, référez-vous à la page 56.

a

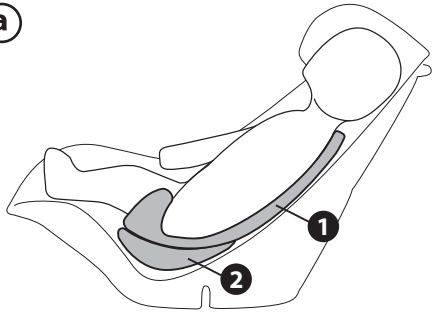

b

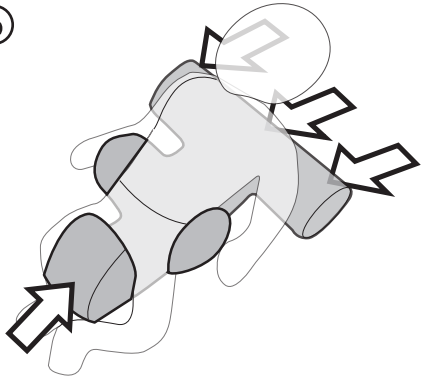

Comment soulever ou abaisser les sangles d'épaule

Lorsque les fentes de la sangle de l'épaule sont situées juste en dessous du niveau de l'épaule (zone verte), de la façon illustrée par la figure (d), cela renvoie à la hauteur correcte du panneau de protection latéral. Assurez-vous que les ceintures ne se trouvent pas dans la zone rouge.

d

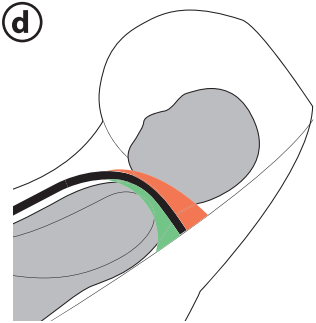

Important ! Ce siège auto a été conçu pour les enfants dont la taille maximale est de 81,3 cm (32 pouces). Le dessus de la tête de l'enfant doit être en dessous du dos du siège, à 2,5 cm (1 pouce) au moins, tel qu'illustré sur la figure (e). Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les coussins supplémentaires peuvent être retirés (voir page 51 pour plus d'informations).

Important! Assurez-vous que le harnais de poitrine et toutes les sangles sont plats et non entortillés à l'arrière ou à l'avant du siège auto.

e

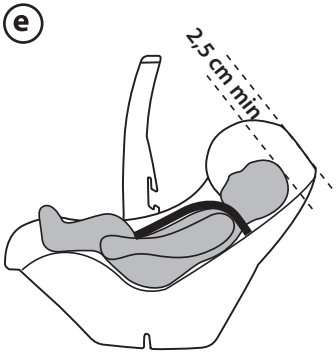

Comment soulever ou abaisser les sangles d'épaule

Le siège d'auto est équipé d'une plaque de harnais coulissante permettant d'ajuster les sangles facilement et de manière sûre. Il n'est pas nécessaire de retirer les sangles d'épaule et de les passer à travers les fentes sur ce siège. Pour accéder à la plaque de harnais, ouvrez la porte du compartiment arrière (a).

Pour soulever ou abaisser la plaque du harnais, appuyez sur le bouton qui se trouve au fond et tirez ou appuyez simultanément sur la plaque pour l'ajuster à la position souhaitée (b).

Vous pouvez choisir parmi 6 positions (c).

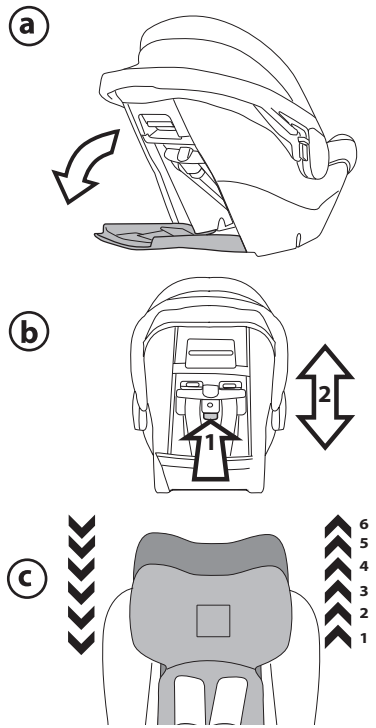

Comment attacher votre bébé dans le siège auto

Important! En hiver, n'installez pas l'enfant sur le siège auto lorsqu'il porte des vêtements encombrants ou ne placez pas des couvertures supplémentaires entre le corps et le harnais. Ceci donnerait lieu à une mauvaise installation de la ceinture de sécurité et pourrait avoir des conséquences désastreuses en cas de collision.

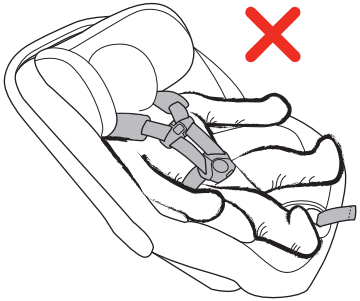

Pour la protection contre les intempéries, installez une couverture au-dessus du harnais ou utilisez les accessoires Peg-Perego homologués.

Comment attacher votre bébé dans le siège auto

Pour desserrer le harnais, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de réglage du harnais dans la fente située aux pieds de votre bébé et tirez sur le haut du harnais de la façon illustrée par la figure (i).

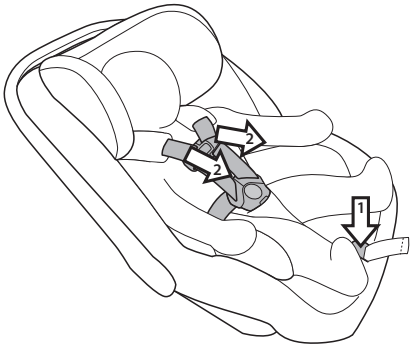

Important! Une sangle ajustée étroitement n'a pas de mou. Elle est pratiquement droite et bien tendue. Elle n'exerce pas de pression sur la peau de l'enfant et ne pousse pas le corps de celui-ci dans une position non-naturelle.

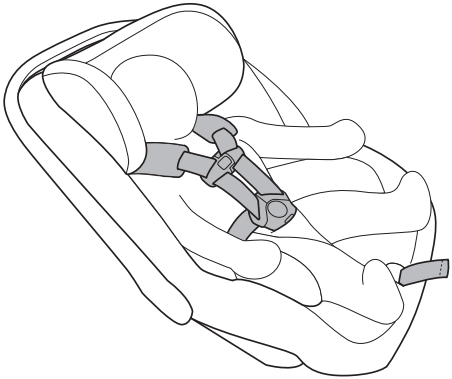

Comment attacher votre bébé dans le siège auto

Ajustez la pince de poitrine au niveau de l'aisselle. Pour serrer le harnais, tirez sur la sangle de réglage au bas du siège jusqu'à ce que la sangle soit ajustée étroitement. Placez les bouts de la sangle de réglage sous le revêtement du siège. Tirez sur les sangles pour vérifier que les deux plaques sont solidement fixées (g).

REMARQUE IMPORTANTE : Vous pourrez avoir besoin d'ajuster la hauteur des épaules. Voir comment soulever ou rabaisser les sangles d'épaule à la page 49.

Assurez-vous de laisser l'espace d'un doigt entre le harnais et la clavicule de votre bébé ou d'essayer de pincer les sangles comme l'indique la figure (h). Si vous pouvez facilement pincer les sangles, alors il est possible de serrer davantage le harnais.

g

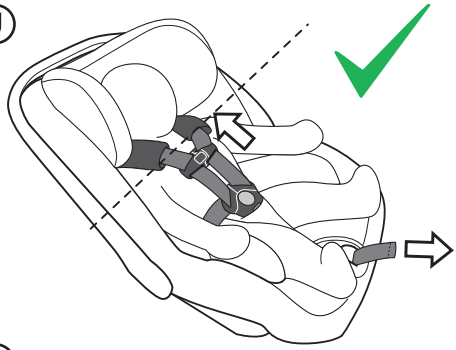

h

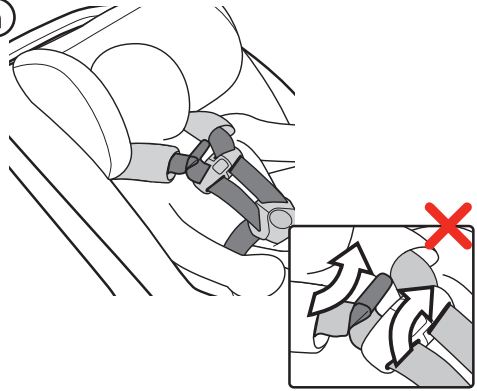

Comment attacher votre bébé dans le siège auto

Placez les sangles d'épaule sur le côté afin de laisser l'espace à votre bébé; utilisez les bandes latérales pour garder le harnais ouvert tel que l'indique la figure (d).

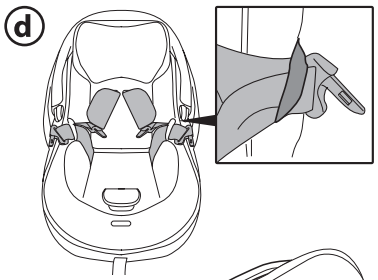

Installez votre bébé dans le siège auto avec son postérieur et son dos appuyés contre le siège. Faites passer les deux sangles d'épaule par-dessus les épaules de votre bébé. Vérifiez si les sangles ne sont pas entortillées derrière le dossier ou sur la poitrine de votre bébé (e).

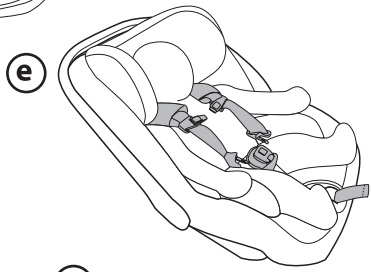

Insérez les deux plaques de fixation dans la boucle jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Verrouillez les deux pinces de poitrine ensemble (f).

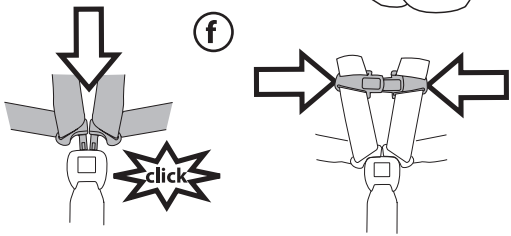

Comment attacher votre bébé dans le siège auto

Ce siège auto dispose d'un harnais à 5 points d'ancrage pour la sécurité de votre bébé dans le siège auto.

Défaites la pince de poitrine en appuyant sur le bouton qui s'y trouve et en tirant de chaque côté tel qu'illustré (a).

Défaites les plaques de fixation en appuyant sur le bouton rouge et en tirant les plaques vers le haut (b).

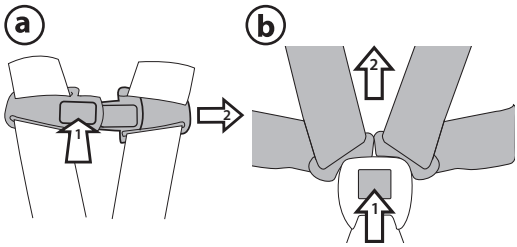

Poussez et maintenez appuyé le bouton de réglage du harnais dans la fente située aux pieds de votre enfant et tirez les sangles d'épaule vers l'extérieur (c).

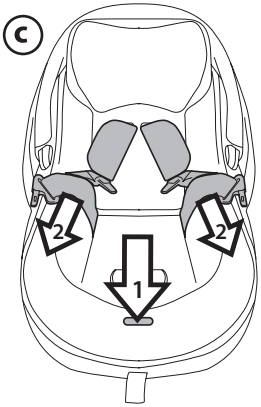

Utilisation d'une pince de verrouillage

L'installation du siège d'auto sans base est effectuée suivant les mêmes règles que celle avec base en ce qui concerne la disponibilité des différents types de ceintures de sécurité d'un véhicule.

Important! Pour les différents types de ceintures de sécurité, veuillez vous reporter à la page 17 et celle qui suit.

Le siège d'auto ne doit pas être installé sur les types de sièges présentés à la page 24.

Si votre ceinture de sécurité nécessite une pince de verrouillage, une de type standard peut être achetée chez les distributeurs spécialisés ou en contactant le service à la clientèle de Peg-Perego.

Pour installer la pince de verrouillage, maintenez la sangle d'épaule et la ceinture sous-abdominale juste au-dessus de la boucle. Débouclez la ceinture tout en maintenant les sangles. Accrochez la pince de verrouillage autour des deux sangles tel qu'illustré.

Laissez un espace de 1,3 cm (1/2 pouce) entre la pince et la fixation. Bouclez la ceinture à nouveau.

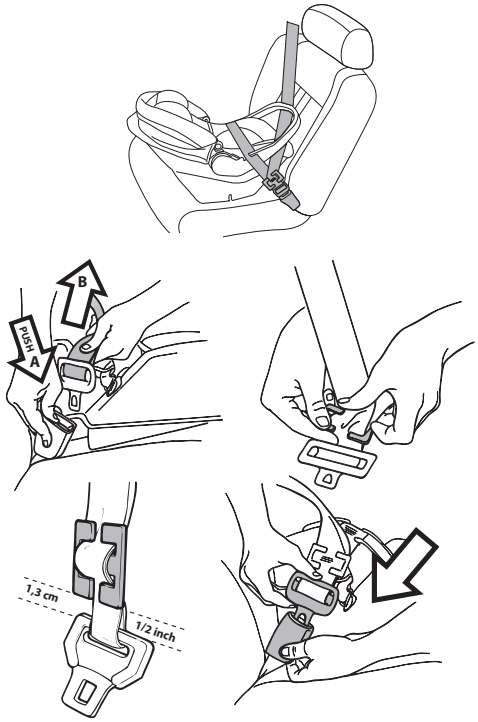

Installation du siège d'auto avec différents types de ceintures de sécurité

Différents types de ceintures sous-abdominales

Les ceintures sous-abdominales avec rétracteurs à blocage d'urgence (ELR), avec rétracteurs à blocage automatiques (ALR) et avec rétracteurs à blocage alternatifs (SLR) se présentent comme celle qui est illustrée au point (a).

Consultez le Manuel de Votre Véhicule pour déterminer le type de ceintures que vous possédez.

Les ceintures sous-abdominales avec plaques de blocage se présentent comme celle qui est illustrée au point (b).

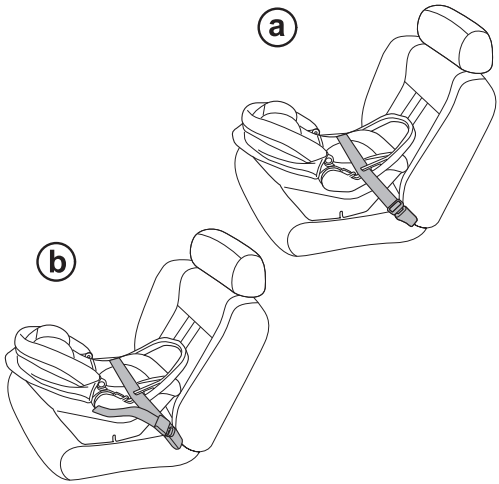

Ceinture sous-abdominale avec rétracteur à blocage d'urgence uniquement

Si vous possédez une ceinture sous-abdominale (sans ceinture baudrier) qui se bloque uniquement en cas d'urgence (ELR), ne l'utilisez pas pour fixer ce siège d'auto.

Veuillez consulter un technicien certifié en matière de sécurité automobile pour enfants pour obtenir d'autres options d'installation.

Installation du siège auto sans la base

Faites passer la ceinture sous-abdominale à travers les fentes situées sur la poignée et verrouillez la plaque de fixation dans la boucle comme l'indique la figure (c). Tirez la portion des épaules de la ceinture autour du dos du siège (d). Passez la sangle d'épaule dans la fente située au dos du siège et tirez-la pour serrer le siège auto contre le siège du véhicule (e). Une fois le siège attaché, vérifiez que la ligne rouge sur le côté du siège auto est au même niveau que le sol (page 40).

Important! Si la ceinture de sécurité du véhicule n'est pas assez longue, le siège auto peut être installé en passant la portion sous-abdominale de la ceinture à travers les fentes de la poignée comme l'indique la figure (f). Si la ceinture de sécurité du véhicule n'est pas équipée d'un dispositif de verrouillage, il est nécessaire d'utiliser une pince de verrouillage (référez-vous à la page 43 pour plus d'informations).

Avertissement! Si vous ne pouvez pas bien serrer la ceinture, consultez le Manuel de Votre Véhicule pour lire les instructions relatives à la fixation du siège à l'aide du type de ceinture de sécurité qui se trouve dans votre véhicule. Votre bébé n'est pas en sécurité dans un siège auto desserré lorsque vous conduisez.

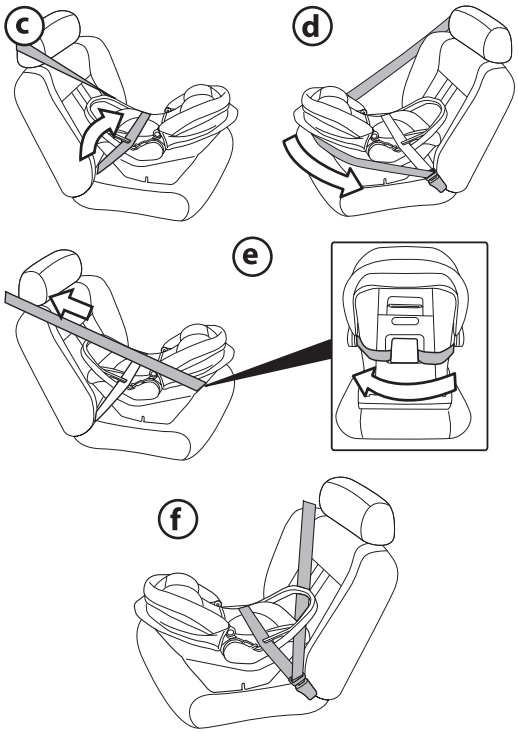

Installation du siège auto sans la base

Important! La base est conçue pour supporter un nombre limité de fixation du siège à votre véhicule, afin d'éviter une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur. Veuillez utiliser et installer le siège d'auto sans base uniquement lorsque c'est nécessaire.

Assurez-vous que votre véhicule est garé sur une surface horizontale au moment de l'installation du siège auto. Positionnez le siège auto portant le bébé sur le siège du véhicule de façon à ce que le bébé soit face à l'arrière du véhicule. Ajustez la poignée en position plus avant comme l'indique la figure (a). Toute autre position pourrait causer des blessures à votre bébé en cas d'accident. Pour déplacer la poignée, appuyez simultanément sur les boutons gris situés sur les côtés de la poignée puis tournez la poignée.

Important! Le siège doit être parallèle au sol. Prenez comme référence la ligne tracée sur le produit : Elle doit être horizontale. Au besoin, utilisez des serviettes enroulées ou des barres en mousse sous le siège au niveau du fond de l'assise du siège du véhicule (b).

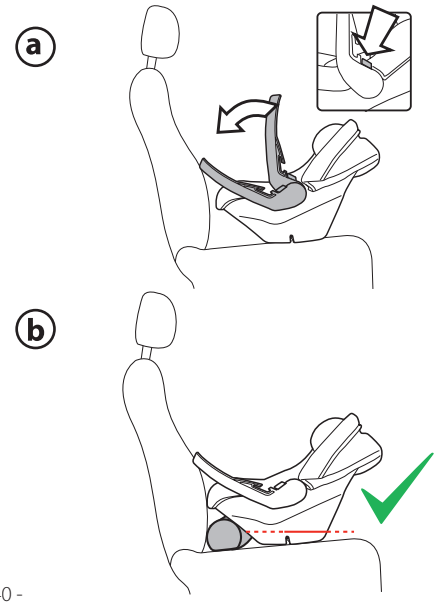

Installation du siège auto sur la base

Il est recommandé d'ajuster la poignée de telle sorte qu'elle repose sur l'extrémité supérieure du siège auto comme l'indique la figure. Pour tourner la poignée, appuyez sur les boutons carrés (situés de chaque côté de la poignée là où elle est fixée au siège) et faites-la pivoter dans la position recommandée (c).

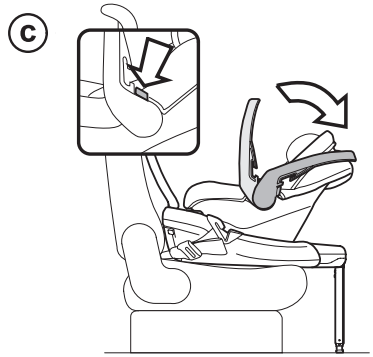

Pour retirer le siège auto, déplacez la poignée vers la position verticale. Placez votre main au-dessus du dos du siège puis tirez le levier de déverrouillage vers le haut avec vos doigts (d).

Remarque : Si vous tirez près de la partie centrale du levier, cela facilitera le déverrouillage.

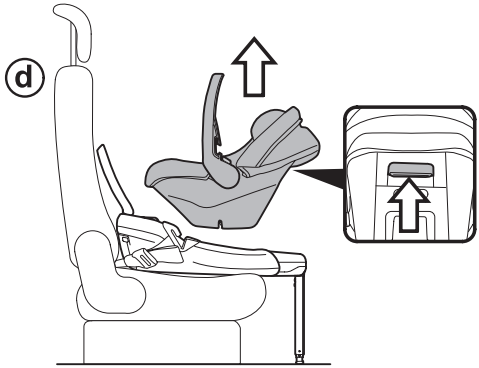

Installation du siège d'auto sur la base

Maintenant que vous avez installé la base dans votre véhicule, vous pouvez installer le siège auto sur la base. En tenant le siège auto par la poignée, alignez-le sur la base et appuyez-le faisant face à l'arrière sur la base jusqu'à ce que vous entendiez le clic (a). Il vous sera impossible de déplacer le siège auto si ce dernier est bien verrouillé en place.

Vérifier que les indicateurs rouge/vert, situés à l'arrière de la base, sont dans la position verte (b)."

Important! Les nouveaux-nés doivent être correctement inclinés. Si le siège est trop incliné, votre enfant risque d'être projeté hors du siège en cas d'accident. S'il ne l'est pas assez, votre enfant risque d'avoir des problèmes respiratoires.

Suivez les instructions de la page 28 lorsque vous mettez la base à niveau.

Une fois le siège portant le bébé installé sur sa base, ouvrez le compartiment arrière et vérifiez si la bulle a quitté la position initiale. Si tel est le cas, ajuster à nouveau le siège jusqu'à ce que la bulle revienne à la position appropriée.

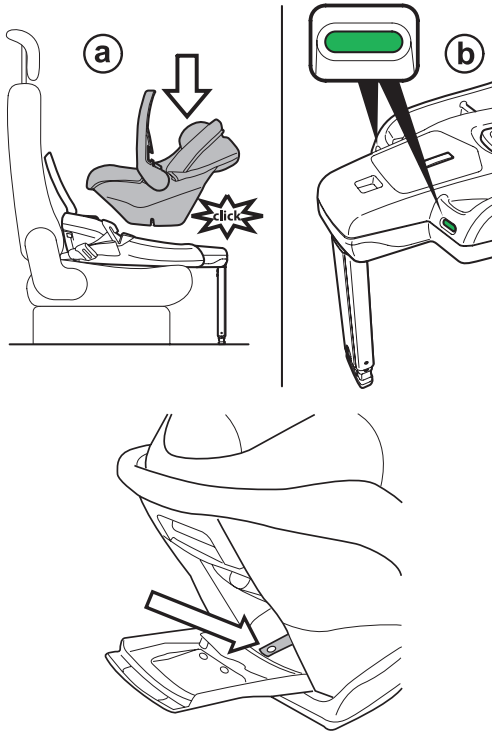

Installation de la base avec différents types de ceinture de sécurité

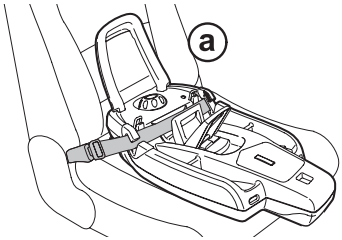

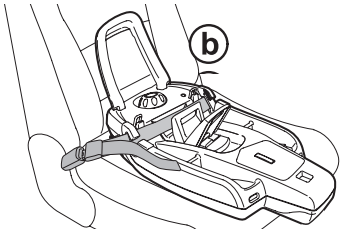

Différents types de ceintures sous-abdominales. Les ceintures sous-abdominales avec rétracteurs à blocage d'urgence (ELR), rétracteurs à blocage automatiques (ALR), et rétracteurs à blocage alternatifs (SLR) se présentent tel qu'illustré (a). Consultez votre Guide de l'Utilisateur des Véhicules pour déterminer le style que vous possédez.

Les ceintures sous-abdominales avec plaques de blocage se présentent tel qu'illustré (b).

Ceinture sous-abdominale avec rétracteur à blocage d'urgence uniquement Si vous possédez une ceinture sous-abdominale (sans ceinture baudrier) qui se bloque uniquement dans un cas d'urgence (ELR), ne l'utilisez pas pour fixer le siège d'auto. Veuillez consulter un Technicien certifié en matière de sécurité automobile pour enfants pour d'autres options d'installation.

Important! Si la base est utilisée sans la jambe de charge, laissez cette dernière fixée sous la base et installez-la à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule en suivant les directives décrites dans la section précédente.

Comment installer la base avec une CEINTURE DE SÉCURITÉ sous-abdominale/baudrier GONFLABLE

Mettez la base à niveau et ouvrez l'attache de verrouillage «Right Tight» (points a et b de la page 29).

Faites passer la ceinture sous-abdominale à travers les fentes de la base (d) et verrouillez la plaque de fixation dans la boucle tel qu'illustré (e). Appuyez sur la base avec le poids de votre corps et tirez sur les sangles d'épaule tel qu'illustré (f). Fermez l'attache de verrouillage «Right Tight» en appuyant sur le levier tel qu'illustré dans la figure (f). Vous entendrez un déclic. Laissez les sangles d'épaule de la ceinture hors de la base, tel qu'illustré dans la figure (g). Poussez et tirez sur la base. Si vous pouvez déplacer la base de plus de 2,5 cm (1 po), serrez davantage la ceinture. Vérifiez l'indicateur de niveau. Si la bulle est sortie de la zone souhaitée, tournez le bouton jusqu'à ce qu'elle entre dans la zone adéquate. Vous devrez peut-être desserrer légèrement la sangle pour ce faire.

Avertissement ! Si vous n'arrivez pas à bien serrer la ceinture, reportez-vous au Manuel de Votre Véhicule ou communiquez avec le service à la clientèle de Peg-Perego 1-800-661-5050 pour obtenir des instructions supplémentaires. Votre bébé n'est pas en sécurité dans un siège d'auto desserré lorsque vous conduisez.

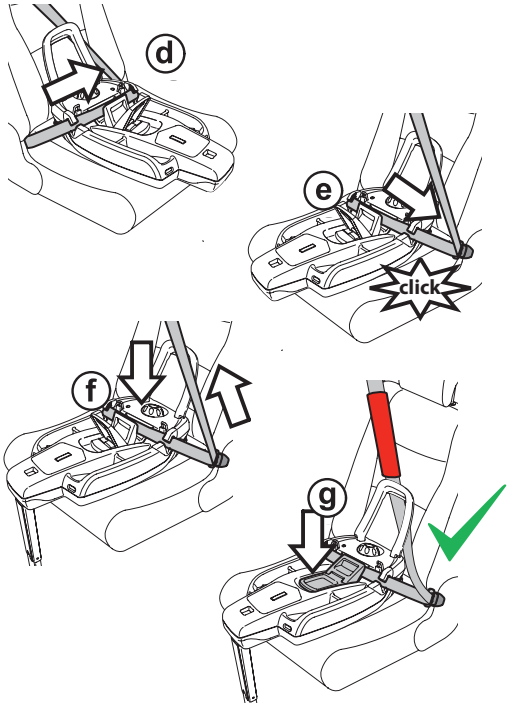

Comment installer la base à l'aide de la CEINTURE DE SÉCURITÉ DE VOTRE VÉHICULE

Ajustez le pied de la jambe de charge. Pour déplacer le pied vers le haut ou vers le bas, appuyez sur le bouton comme indiqué sur l'image et déplacez le pied dans la position souhaitée, en vous assurant que les tiges de verrouillage soient en place.

Le pied de la jambe est installé correctement lorsque le pied touche le plancher du véhicule. Un faible espace est permis entre la base et le bord du siège.

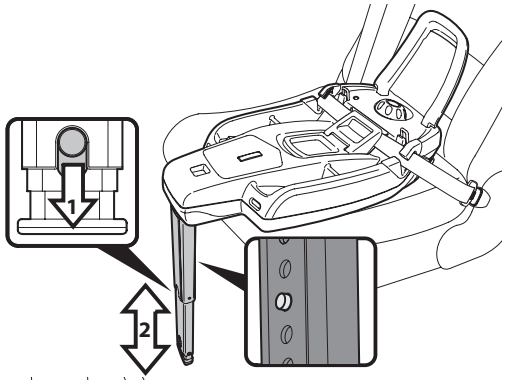

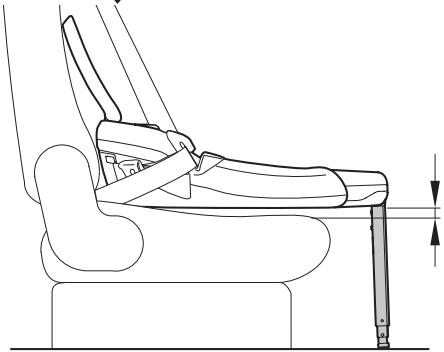

Comment installer la base à l'aide de la CEINTURE DE SÉCURITÉ DE VOTRE VÉHICULE

de rangement. Ouvrez l'attache de verrouillage de la façon illustrée par la figure (c).

Enfilez la portion abdominale de la ceinture à travers les fentes de la base (d) et verrouillez la plaque de fixation à la boucle tel qu'illustré (e). Appuyez la base avec votre poids et tirez sur la sangle d'épaule tel qu'illustré (f). Prenez la portion d'épaule de la ceinture et faites la passer à nouveau à travers les ouvertures (g).

Fermez l'attache de verrouillage "Right Tight" en appuyant sur le levier tel qu'illustré par la figure (h). Vous entendrez un déclic. Poussez et tirez sur la base. Si vous pouvez déplacer la base à plus de 2,5 cm (1 inch), serrez davantage la ceinture. Vérifiez l'indicateur de niveau. Si la bulle est sortie de la zone souhaitée, tournez le bouton jusqu'à ce qu'elle rentre dans la zone adéquate. Vous devez desserrer légèrement la sangle pour effectuer cette opération.

Avertissement! Si vous n'arrivez pas à bien serrer la ceinture, reportez-vous au Manuel de Votre Véhicule pour fixer la base à l'aide du type de ceinture de sécurité dans votre véhicule. Votre bébé n'est pas en sécurité dans un siège auto desserré lorsque vous conduisez.

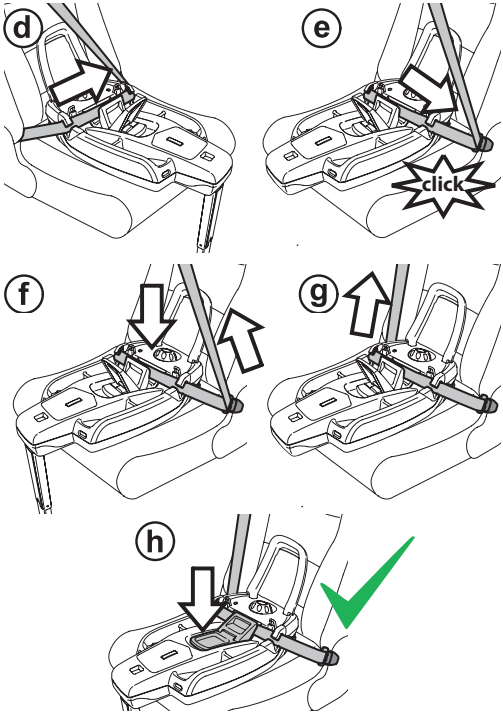

Comment installer la base à l'aide de la CEINTURE DE SÉCURITÉ DE VOTRE VÉHICULE

Important! Toutes les ceintures de sécurité ne fonctionnent pas de la même manière. Pour vous assurer que le siège auto pour enfants est correctement installé à l'aide de vos ceintures de sécurité, consultez le Manuel de votre Voiture. Il vous propose de bonnes pratiques d'installation du siège auto pour enfants.

Cette section renvoie à l'installation de la base à l'aide d'une ceinture sous-abdominale/ baudrier commune avec une plaque coulissante et un rétracteur ELR ou SLR (voir les sections 2.1, 2.2 et 2.3 à la page 19 pour des détails supplémentaires).

Assurez-vous que votre véhicule est garé sur une surface horizontale lorsque vous installez la base. Retirez le siège de la base suivant la procédure indiquée à la page 27.

Déployez la jambe de charge jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position abaissée (vous entendrez un clic) et soit inclinée par rapport à la base du siège (a). Mettez la base à niveau en suivant les instructions de la page 28.

Positionnez la base faisant face à l' arrière sur la banquette arrière du véhicule. Vérifiez l'indicateur de niveau et réglez l'angle adéquat (b) suivant la procédure indiquée à la page 28.

Gardez les connecteurs SAU dans leurs espaces

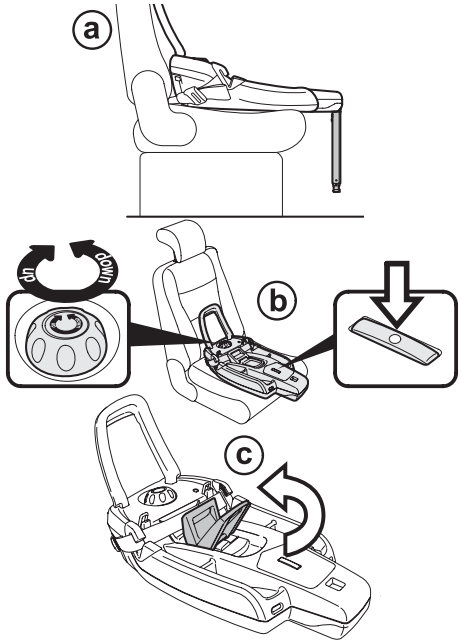

Comment installer la base à l'aide du SYSTÈME SAU

Fermez l'attache de verrouillage "Right Tight" en appuyant sur le levier tel qu'illustré par la figure. Vous entendrez un déclic.

Vérifiez à nouveau l'indicateur de niveau. Il est divisé en 3 zones qui présentent l'angle adéquat du dossier en fonction du poids de votre enfant. Assurez-vous que la bulle se trouve dans la zone sélectionnée.

Important! Si la base est utilisée sans la jambe de charge, laissez cette dernière fixée sous la base et installez-la à l'aide du loquet en suivant les directives décrites dans la section précédente.

Une fois l'installation de la base terminée, allez à la page 38.

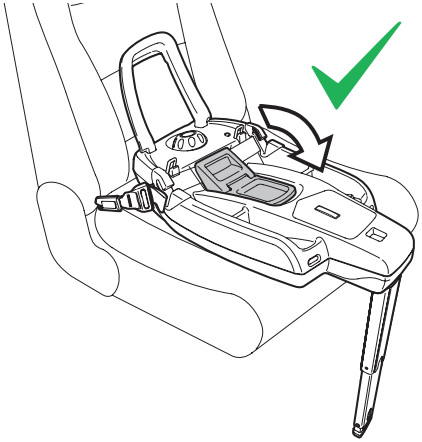

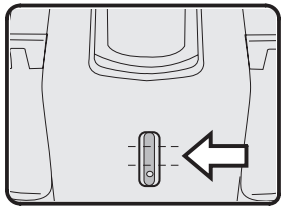

Comment installer la base à l'aide du SYSTÈME SAU

Ajustez le pied de la jambe de charge.

Pour déplacer le pied vers le haut ou vers le bas, appuyez sur le bouton comme indiqué sur l'image et déplacez le pied dans la position souhaitée, en vous assurant que les tiges de verrouillage soient en place.

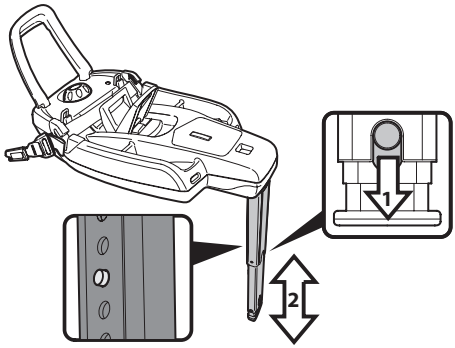

Le pied de la jambe est installé correctement lorsque le pied touche le plancher du véhicule. Un mince espace est permis entre la base et le bord du siège.

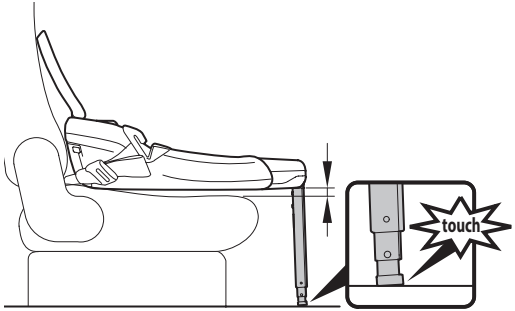

Comment installer la base à l'aide du SYSTÈME SAU

Poussez chaque SAU dans la barre d'ancrage située entre le dossier de siège et le siège de votre véhicule. Appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic (e).

Gardez l'attache de verrouillage ouverte et assurez-vous que la sangle SAU est enfilée à travers la base et n'est pas entortillée (f).

Serrez la base contre le siège en tirant sur l'extrémité libre de la sangle SAU; au même moment, appuyez la base vers le bas avec le poids de votre corps et serrez davantage (g). Poussez et tirez sur la base. Si vous pouvez déplacer de plus de 2,5 cm (1 pouce), serrez davantage la sangle.

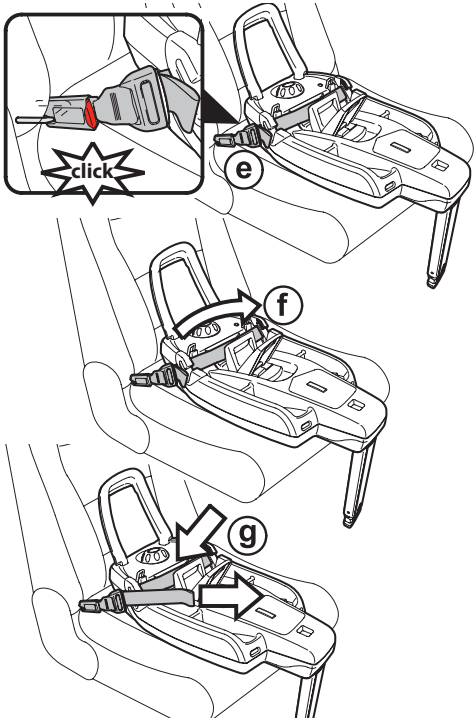

Comment installer la base à l'aide du SYSTÈME SAU

Ouvrez la pince de verrouillage comme indiqué sur l'image (a). Ouvrez le revêtement avant comme indiqué dans l'image (b). Retirez les deux loquets de leurs logements ; appuyez sur le bouton rouge et tirez le connecteur. Appuyez sur le bouton de réglage pour allonger la courroie comme indiqué dans l'image (c).

Déployez la jambe de charge jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position abaissée (vous entendrez un clic) et soit inclinée par rapport à la base du siège (d). Mettez la base à niveau en suivant les instructions de la page 28

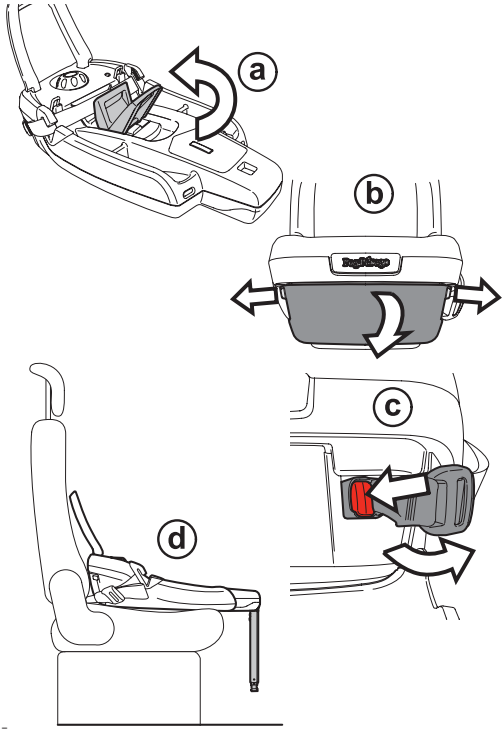

Comment niveler la base dans le véhicule

Retirez le siège auto de la base. Tournez la poignée en position verticale en appuyant sur les boutons situés sur les côtés de la poignée (a). Placez votre main au-dessus du dossier du siège et tirez sur le levier de déverrouillage avec vos doigts. Au même moment, tirez le siège auto vers le haut (b).

Remarque : En tirant à proximité du centre du levier, vous facilitez le déverrouillage.

Tournez le bouton de gauche à droite pour régler le pied de la base (c).

Assurez-vous que votre véhicule est garé sur une surface horizontale. Positionnez la base faisant face à l'arrière su la banquette arrière du véhicule. Vérifiez l'indicateur de niveau sur la surface supérieure de la base et tournez encore le bouton pour vous assurer que vous atteignez le bon angle (d). Respectez les instructions visuelles placées sur le côté de l'indicateur afin de régler l'angle correspondant au poids de votre enfant.

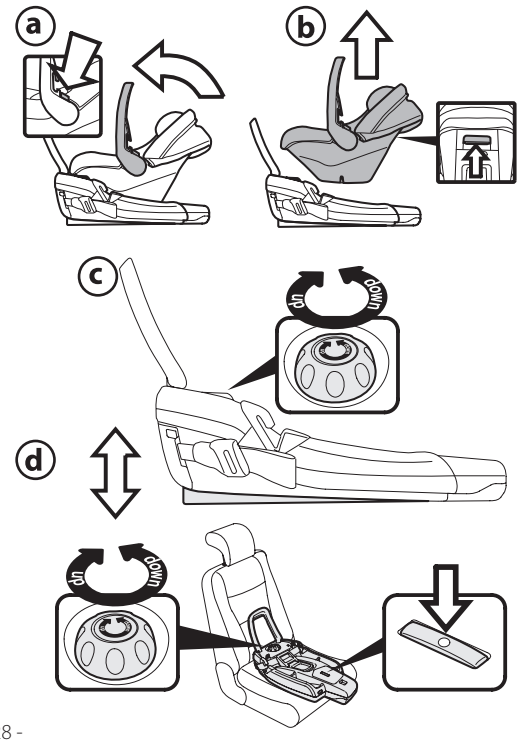

Utilisation de la jambe de charge

La base de ce siège d'auto est équipée d'une jambe de charge. La jambe est repliée sous la base du siège d'auto Primo Viaggio 4-35 Nido puisque cette base peut-être utilisée avec ou sans la jambe. La jambe de charge procure cependant une installation plus stable et moins de rotation du siège en cas de collision frontale.

Pour utiliser la jambe de charge, déployez-la du dessous de la base (a) jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (vous entendrez un clic) (b). L'indicateur visuel montrera le symbole

Réglez le pied en tirant sur le bouton comme indiqué dans l'image (c). Assurez-vous que la jambe de charge est verrouillée et que le pied touche le plancher du véhicule.

Pour replier la jambe, rentrez le pied et repliez la jambe sous la base. L'indicateur visuel montrera le symbole

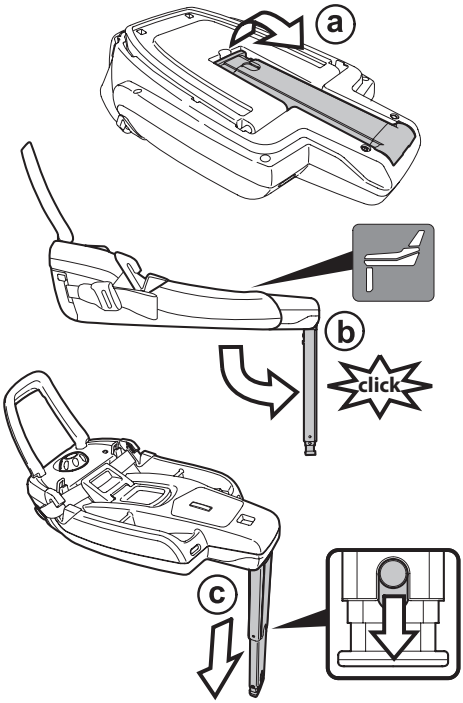

Installation de la base

Si vous utilisez le siège d'auto avec sa base, installez-la en premier, puis installez le siège auto sur la base.

Important! Veuillez-vous reporter au Manuel de Votre Véhicule, pour les instructions relatives à l'emplacement idéal des sièges d'auto.

Il existe deux manières d'installer la base :

1• **UTILISATION DU SYSTÈME SAU** Si votre voiture est équipée d'un « système d'ancrage universel » (page 16), vous pouvez installer le siège auto en suivant les instructions du système SAU à la page 29. L'ancrage est une barre située à l'intersection entre le dossier du siège et le bas du siège (glissez votre main en bas entre le dossier et le bas du siège pour localiser cette barre).

Important! ! En plus de la lecture de ce Manuel, veuillez également chercher dans le Manuel de Votre Véhicule les passages concernant le siège auto, l'emplacement du système SAU ou les informations sur la ceinture de sécurité.

2• **UTILISATION D'UNE CEINTURE SOUS-ABDOMINALE OU D'UNE CEINTURE SOUS-ABDOMINALE/ BAUDRIER.** Si votre voiture ne possède pas de points d'ancrage inférieurs universels, installez le siège auto pour enfants en suivant les instructions relatives à la ceinture sous-abdominale ou à la ceinture sous-abdominale/baudrier à la page 33.

Types de ceintures de sécurité ou de positions assises non compatibles

AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le Primo Viaggio 4-35 Nido avec les types de ceinture de sécurité suivants :

A Ceintures sous-abdominales avec baudrier motorisés.

B Ceintures montées sur la portière.

C Sièges disposés latéralement.

D Sièges orientés vers l'arrière ou sièges rotatifs.

A

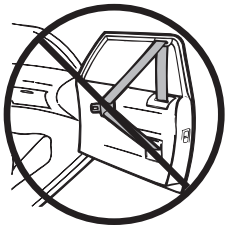

B

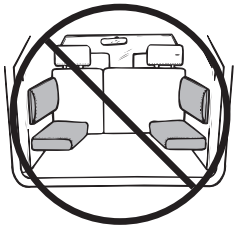

C

D

Pour garantir la sécurité de votre enfant, lisez toujours les instructions relatives à l'installation des sièges autos, contenues dans le Manuel de Votre Véhicule.

Le siège d'auto est conçu pour une installation dans les catégories de véhicule suivantes :

• véhicule de tourisme à usages multiples
• voiture de tourisme

Le siège d'auto ne doit pas être installé dans les catégories de véhicule suivantes

• autobus /• motocycles /• véhicules à trois roues / • camions

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule : Ceinture sous-abdominale (2 points) avec rétracteur à blocage alternatif (ELR —> ALR). Ce type de ceinture de sécurité est équipé d'une plaque de fixation cousue à l'extrémité de la ceinture. Sur certains véhicules, il faut tirer complètement sur la sangle pour activer le rétracteur autobloquant (ALR) avant de monter le siège auto. Sur d'autres modèles en revanche, il suffit de tirer une certaine longueur de sangle (vérifiez dans le Manuel du Véhicule pour en savoir davantage). Serrez la sangle autour du siège en renvoyant la sangle dans le rétracteur. La sangle ne s'allongera pas à moins de la déboucler et de reprendre l'opération depuis le début.

Ceinture sous-abdominale (2 points) avec rétracteur à blocage d'urgence (ELR). Ce type de ceinture dispose d'une plaque de fixation cousue à l'extrémité de la ceinture; elle ne se bloque qu'en cas d'urgence (arrêt brusque ou accident).

Remarque importante : N'UTILISEZ PAS le siège d'auto avec cette ceinture.

Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-661-5050.

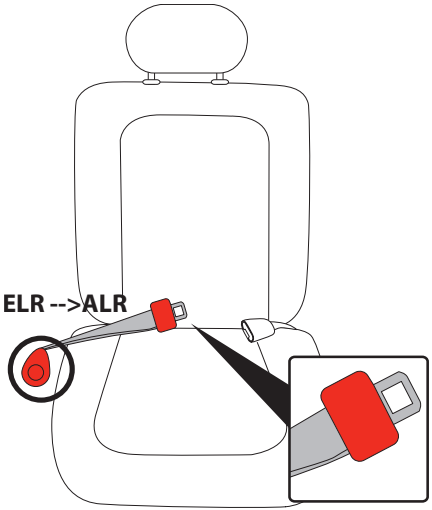

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule : Ceinture sous-abdominale (2 points) avec une plaque de blocage. Ce type de ceinture peut être réglé en tirant ou en libérant la partie excédentaire de la sangle au niveau de la plaque .

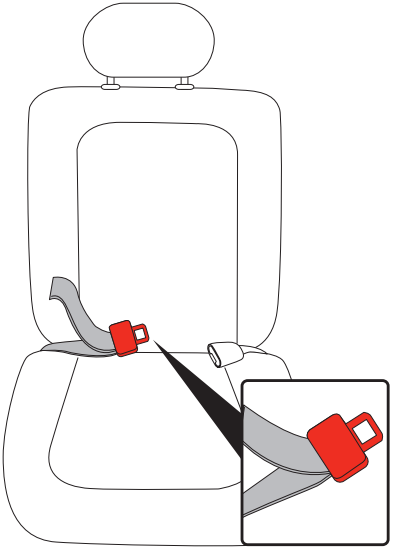

Certains véhicules sont équipés de ceintures de sécurité munies de grosses boucles rigides. Elles risquent de causer des problèmes d'installation et de nuire à la stabilité du siège auto pendant l'usage normal. Elles peuvent aussi empêcher de bien serrer la sangle et nuire au bon fonctionnement du siège en cas d'arrêt brusque ou d'accident.
Dans ce cas, essayez une autre position assise dans le véhicule ou consultez le Manuel de Votre Voiture. Veuillez consulter un technicien certifié en matière de sécurité automobile pour enfants pour connaître les autres options d'installation (https://www.canada.ca/en/services/transport/road/child-car-seat-safety.html).

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Ceinture sous-abdominale/baudrier (3 points) avec une ceinture d'épaule gonflable.

Ce type de ceinture de sécurité est disponible sur certains modèles de véhicules récents. Les sangles des épaules de cette ceinture sont équipées d'un coussin gonflable qui se gonfle en cas d'accident.

Pour installer ce siège d'auto avec la base en utilisant ce type de ceinture de sécurité, veuillez vous reporter à la page 36.

Pour l'installation de ce siège-auto sans la base, se reporter à la page 40.

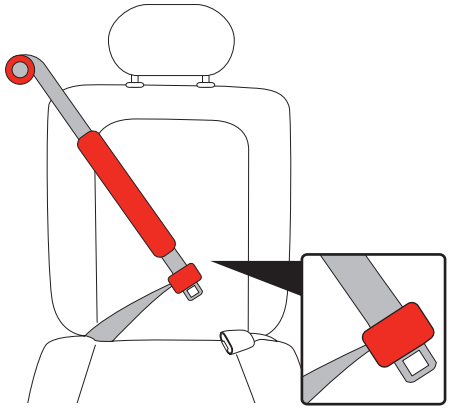

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule: Ceinture sous-abdominale/ baudrier (3 points) avec rétracteur à blocage d'urgence (ELR) et plaque coulissante. Ce type de ceinture dispose d'une plaque de fixation qui s'y déplace librement ; elle ne se bloque qu'en cas d'urgence (arrêt brusque ou accident).
Pour l'installation du siège d'auto, laissez la ceinture de sécurité en mode ELR et utilisez l'attache de verrouillage intégrée à la base du siège auto.
L'utilisation d'une pince de verrouillage peut s'avérer nécessaire lorsque le siège auto est utilisé sans base (Veuillez-vous reporter à la page 43).
Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire, veuillez consulter un technicien certifié en matière de sécurité automobile pour enfants (CPST).
Pour trouver un technicien, rendez-vous sur le site
https://www.canada.ca/en/services/transport/road/child-car-seat-safety.html

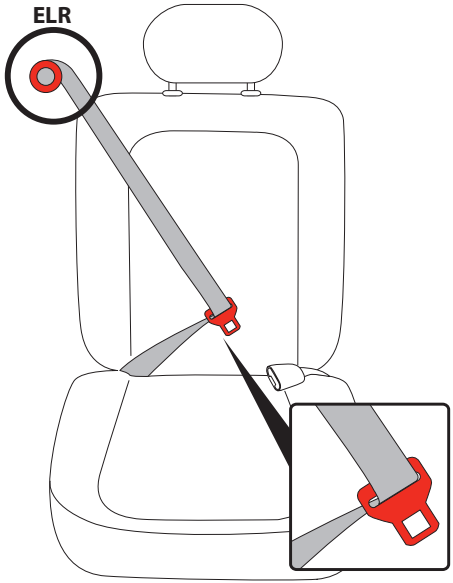

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule: Ceinture sous-abdominale/ baudrier (3 points) avec rétracteur à blocage d'urgence (ELR) et plaque de blocage. Ce type de ceinture peut être réglé en tirant/libérant la sangle au niveau de l'ajusteur de la plaque de fixation. Veuillez consulter le Manuel de Votre Véhicule pour en savoir davantage. L'utilisation d'une pince de verrouillage peut s'avérer nécessaire lorsque le siège auto est utilisé sans base (Veuillez-vous reporter à la page 43).

Remarque : Certaines plaques de blocage requièrent que la courroie soit positionnée selon un angle approprié pour un verrouillage efficace. Assurez-vous que la plaque de fixation se ferme correctement lors de l'installation du siège.
Remarque : certains véhicules sont équipés des plaques de fixation alternatives pouvant basculer du type coulissant au type blocage. Dans ce cas précis, assurez-vous que la plaque de fixation est en mode blocage.

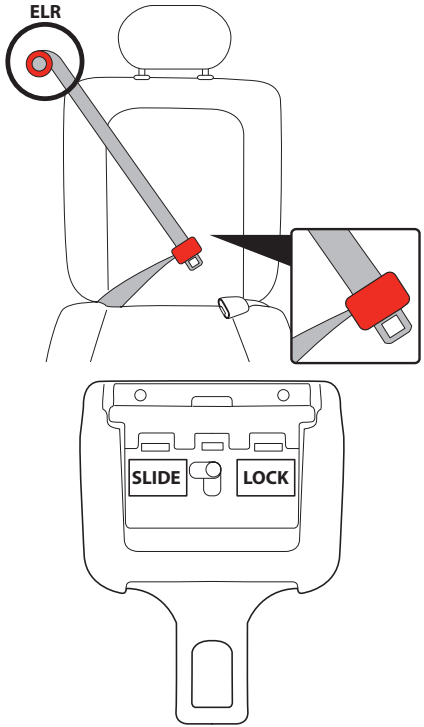

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule: Ceinture sous-abdominale/ baudrier (3 points) avec rétracteur à blocage alternatif (ELR —> ALR) et plaque coulissante. Ce type de ceinture de sécurité est équipé d'une plaque de fixation qui se déplace librement à travers la ceinture. Pour activer le mode ALR lors de l'installation du siège pour enfant, certains modèles de véhicule exigent l'allongement complet de la ceinture, d'autres modèles par contre exigent que la ceinture soit tirée une certaine longueur (consultez le Guide de l'Utilisateur des Véhicules pour de plus amples informations).
Pour l'installation du siège d'auto, laissez la ceinture de sécurité en mode ELR et utilisez l'attache de verrouillage intégrée à la base du siège auto. L'utilisation d'une pince de verrouillage peut s'avérer nécessaire lorsque le siège auto est utilisé sans base (Veuillez vous reporter à la page 43)

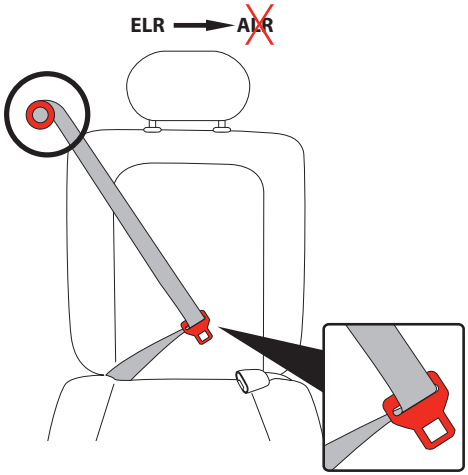

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

Activez le mode ALR en déployant le rétracteur jusqu' à la fin et qu'un clic se fasse entendre, ensuite laissez la ceinture de sécurité (sangle) se rétracter dans le rétracteur. Bloquez enfin la ceinture à la longueur souhaitée.
Le rétracteur se verrouille et ne permettra plus à la ceinture de s'allonger (rétraction uniquement).
Pour annuler le mode ALR et revenir au mode ELR, il suffit de laisser le rétracteur tirer la sangle à l'intérieur du rétracteur.

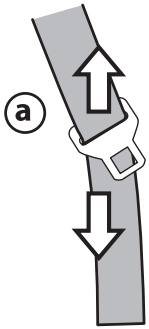

La plaque de fixation peut être une plaque coulissante (a) ou de blocage (b). La plaque coulissante est disponible uniquement sur la ceinture sous-abdominale/baudrier et se déplace librement à travers la ceinture. Quant à la plaque de blocage, elle est équipée d'un mécanisme permettant de bloquer le mouvement de la plaque sur la sangle.

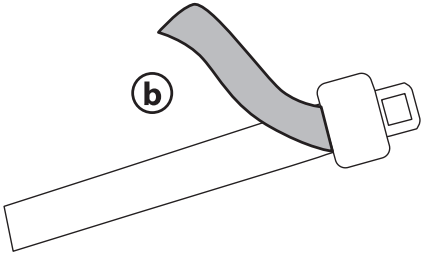

Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule

LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE : ce siège auto pour enfant est conçu pour être installé dans les véhicules dotés de ceintures de sécurité. Il existe plusieurs types de ceintures de sécurité. Malheureusement, certaines d'entre elles ne sont pas compatibles avec le siège d'auto. Veuillez lire attentivement les pages suivantes.
Consultez le Guide de l'Utilisateur de votre Véhicule ou appelez le service à la clientèle de Peg-Perego au numéro 1-800-661-5050 pour une assistance supplémentaire.
La ceinture de sécurité la plus usuelle est dotée d'une sangle en toile (a), une plaque de fixation (b), une boucle (c) et un rétracteur (d). Le rétracteur est un dispositif à ressort qui enroule automatiquement la ceinture de sécurité lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les rétracteurs usuels sont :

Le rétracteur de blocage d'urgence (ELR) permet à l'occupant de circuler librement tout en ayant sa ceinture de sécurité bouclée, mais dans une situation d'urgence ou en cas de choc, le rétracteur se bloque instantanément afin de sécuriser l'occupant.

Le rétracteur à blocage alternatif (SLR) (ELR —> ALR) Passe du rétracteur d'urgence (ELR) à un rétracteur à blocage automatique (ALR). Cela permet à l'utilisateur de verrouiller le rétracteur dans une position définie (aussi appelé mode de retenue pour enfant) utilisée pour **fixer les sièges auto pour enfants.**

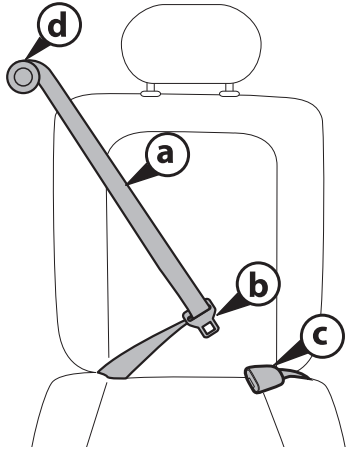

Aperçu du SYSTÈME SAU

Le siège d'auto est équipé de connecteurs SAU sur la base (voir page 29 pour le fonctionnement du SAU). Les SAU doivent être connectés aux ancrages de votre véhicule, situés entre le siège et le dossier de votre véhicule. Il existe au moins deux ancrages pour chaque position assise et ils sont espacés d'environ 28 cm (11 pouces). Ils peuvent être visibles ou légèrement encastrés dans le rembourrage du véhicule et peuvent être protégés par une enveloppe en plastique ou en tissu. Les ancrages SAU peuvent être identifiés par ce symbole :

Consultez le Guide de l'Utilisateur de votre Véhicule pour localiser les points d'ancrage SAU de votre véhicule et en savoir plus sur les possibilités d'utilisation avec un siège auto pour enfant.

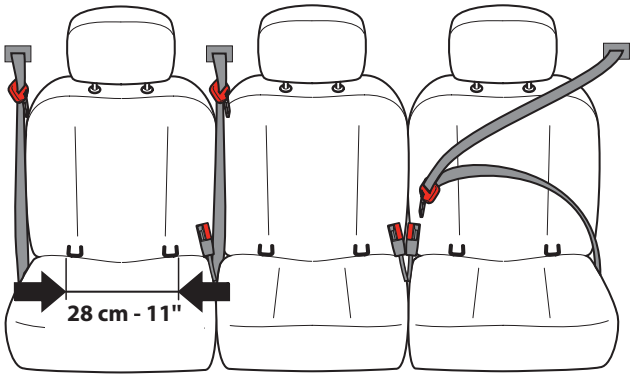

Instructions d'installation

Primo Viaggio 4-35 Nido de Peg-Perego est certifié pour une utilisation avec ou sans la base. L'utilisation de la base est fortement recommandée, car elle rend l'installation facile et donc plus sécuritaire.

Retirez le siège de la base en suivant les instructions à la page 28, puis fixez-le à nouveau et répétez cette opération jusqu'à ce que vous maîtrisiez cette fonction importante.

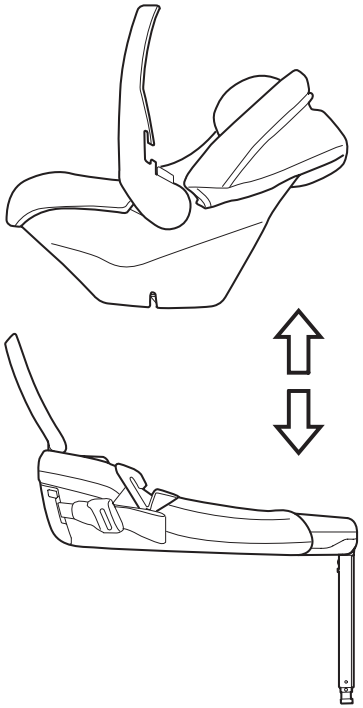

Montage avant la première utilisation

Le siège d'auto est quasiment prêt à l'emploi.

Détachez le siège auto de la base conformément aux instructions fournies à la page 28.

Enclenchez la barre anti-rebond dans la base, comme illustré.

Tirez sur la barre pour vérifier qu'elle est correctement installée, tout en essayant de la détacher de la base.

REMARQUE IMPORTANTE : la barre anti-rebond offre une protection supplémentaire en cas de collision arrière ou pendant le mouvement du siège lors d'un accident. Assurez-vous de la monter correctement.

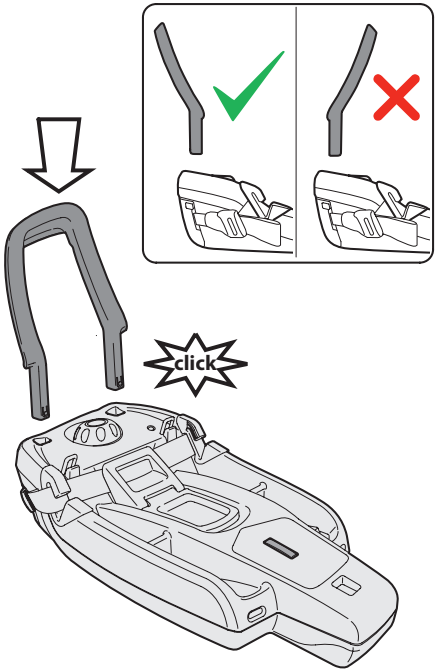

Numéros de série

Ouvrez la porte du compartiment arrière pour lire l'étiquette d'identification du produit, comme comme illustré. L'étiquette comporte les informations suivantes : nom du produit, date de fabrication et numéro de série, qui identifient votre produit comme unique.

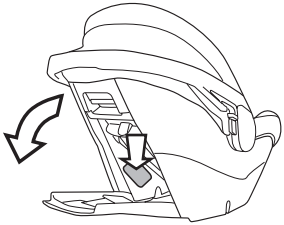

Chaque boucle et harnais utilisés sur le siège d'auto est marqué avec un numéro de série de production inscrit à l'emplacement comme illustré.

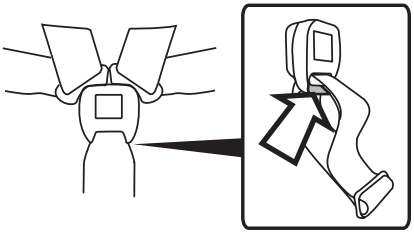

En cas de problème avec le produit, ces informations peuvent vous être demandées par le service à la clientèle de Peg-Perego.

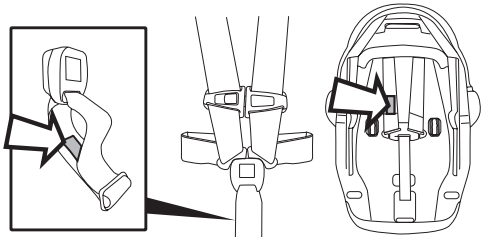

Système de voyage

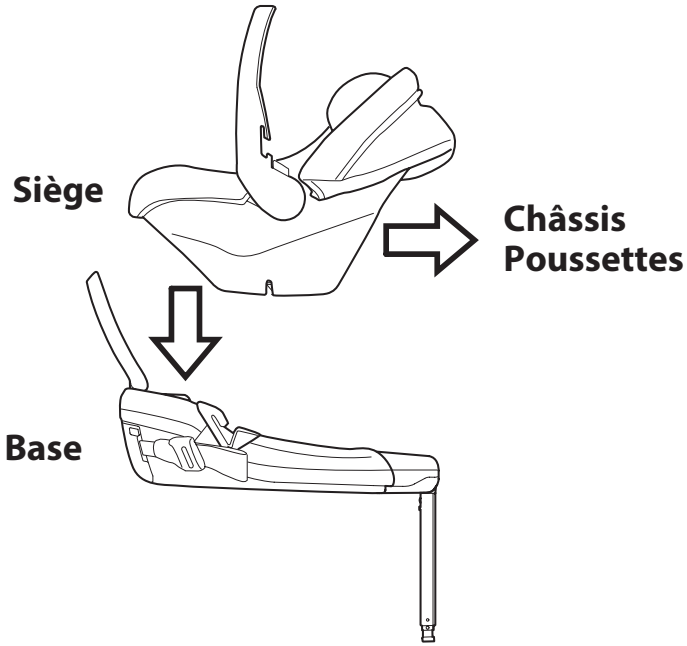

La base de votre siège auto

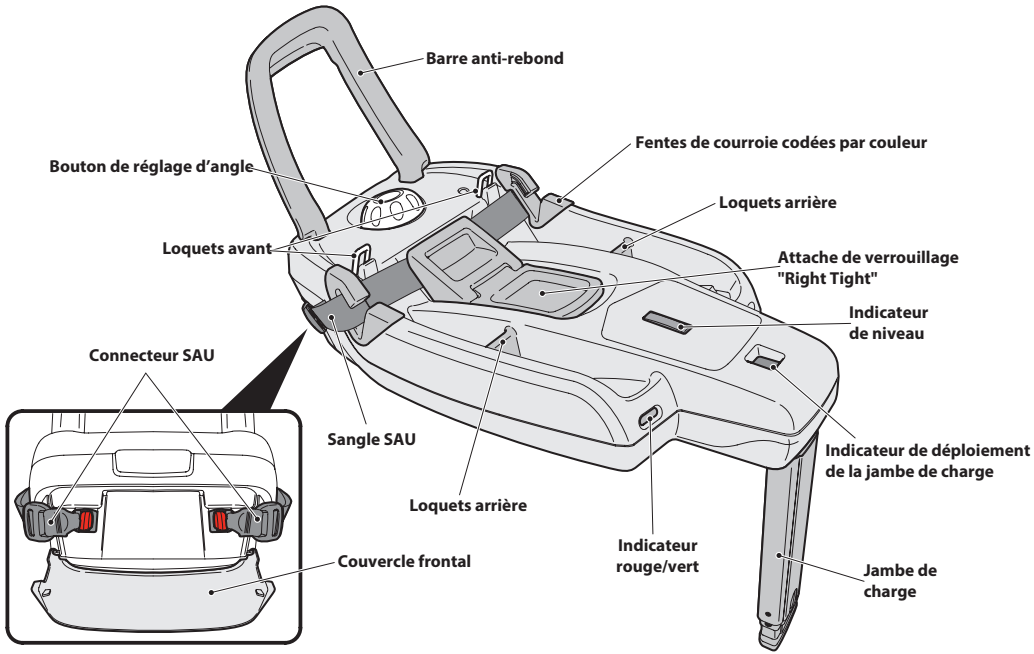

Votre siège auto

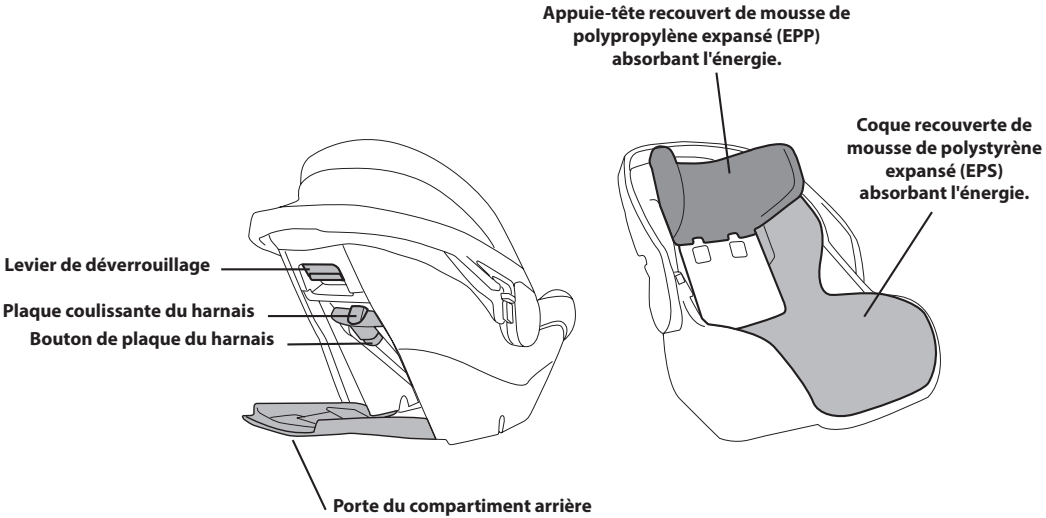

Votre siège auto

CAPOTE PAGODE

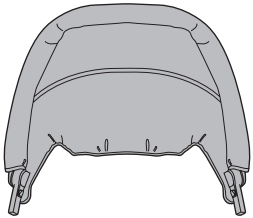

SYSTÈME DE HARNAIS À 5 POINTS

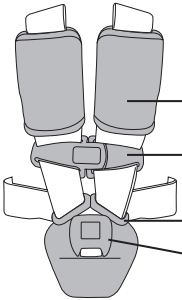

AVANT

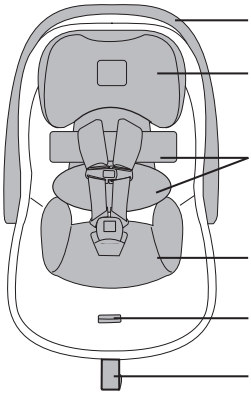

ARRIÈRE

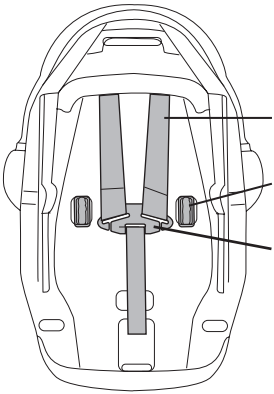

véhicule possède un système d'ancrage universel inférieur, assurez-vous que la base du siège auto est correctement sécurisée en utilisant le système d'ancrage universel inférieur dénommé SAU (Système d'ancrage universel inférieur). Lisez le Manuel de Votre Véhicule pour localiser les ancrages inférieurs

- Vérifiez que le siège auto est correctement mis à niveau. Si le siège auto est trop incliné votre enfant risque d'être blessé ou éjecté du siège. Si le siège auto est trop droit, il peut causer des problèmes respiratoires à votre enfant, pouvant provoquer de graves blessures ou même la mort.
- Ne laissez pas le siège auto ou la base sans les fixer dans dans le véhicule, même s'ils ne sont pas occupés. Un siège auto qui n'est pas fixé au véhicule peut blesser les autres passagers du véhicule en cas d'accident.
- N'utilisez pas cet article au-delà de 7 (sept) ans après sa date de production indiquée sur le siège.
- N'accrochez pas de jouets sur la poignée du siège.
- Utilisez uniquement les pièces autorisées. L'utilisation des pièces non recommandées peut affecter la sécurité du siège auto et entraîner de sérieuses blessures ou la mort en cas d'accident.

impliqué dans un accident de voiture, il risque de ne plus être sécuritaire. Vous devrez peut-être acheter un nouveau siège auto. Pour plus d'informations, contactez le service à la clientèle au numéro de téléphone 1-800- 661-5050 (appel gratuit).

- N'utilisez pas ce porte-bébé s'il est cassé ou endommagé.
- Si vous utilisez une ceinture sous-abdominale ou une ceinture sous-abdominale/baudrier pour installer la base, vous devez utiliser une ceinture de sécurité à verrouillage. Veuillez consulter le Manuel de Votre Véhicule pour en savoir davantage. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser une pince de verrouillage non fournie avec ce siège.
- Lorsque vous tirez le siège hors de sa base, assurez-vous au préalable de fixer la poignée sur la position de transport.
- Attention à ne pas coincer vos doigts dans les parties mobiles.

⚠ AVERTISSEMENT

- Utilisez le siège uniquement pour des enfants dont le poids se trouve entre 1,8 et 15,9 kg (4 et 35 livres) et ceux dont la taille est de 81,3 cm (32 pouces) ou moins. Si votre enfant est né avec un poids bas, demandez conseil à votre médecin au sujet de l'utilisation d'un siège auto pour enfant.
- Ne laissez jamais l'enfant seul dans le siège auto. Il pourrait s'emmêler dans les sangles et se blesser grièvement ou bien déplacer ou renverser le siège auto.
- Ce siège auto est conçu pour être installé uniquement sur les sièges du véhicule orientés vers l'avant. N'utilisez pas sur des sièges à orientation arrière ou latérale ou dans des véhicules avec ceintures baudrier montées sur les portières ou motorisées.
- Utilisez ce siège auto dans des véhicules avec des ceintures sous-abdominales ou des ceintures sous-abdominales/ baudrier standard ou des systèmes d'ancrage universels inferieurs. Si votre

faciliter l'installation correcte. Installez le siège auto sans base si c'est absolument nécessaire.

- Ce siège d'auto est équipé d'une jambe de charge. Ce siège d'auto est certifié pour une utilisation avec ou sans jambe de charge. Cependant, la jambe de charge procure une installation plus stable et moins de rotation du siège en cas de collision frontale.
- Ne pas utiliser la jambe de force si le pied réglable n'est pas au contact du sol du véhicule.

⚠ AVERTISSEMENT

- Si votre véhicule a un panneau au sol conçu pour se plier/s'ouvrir, veuillez contrôler dans le Guide de l'Utilisateur de votre Véhicule si une jambe de charge est autorisée.
- N'installez jamais le siège auto sur le siège avant du véhicule, sauf si cela vous est recommandé par le Manuel d'Instructions de Votre Véhicule. D'après les statistiques sur les accidents, les enfants sont plus en sécurité lorsqu'ils sont installés convenablement à l'arrière du véhicule.
- NE LAISSEZ JAMAIS L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.
- Toujours attacher votre enfant dans le siège auto avec le harnais. Assurez-vous de verrouiller les boucles correctement.
- Risque de chute : les mouvements de l'enfant peuvent déplacer le porte-bébé. NE PLACEZ JAMAIS le porte-bébé sur un comptoir, une table ou sur toute autre surface élevée.
- Ne le déposez pas sur une surface d'assise ou sur la surface supérieure d'un chariot d'épicerie.
- Risque de suffocation : Le porte-bébé peut rouler sur des surfaces molles et faire suffoquer le bébé. NE PLACEZ JAMAIS le porte-bébé sur un lit, un sofa ou toute autre surface molle.
- Risque d'étranglement : des enfants ont été étranglés par des sangles de harnais desserrées ou partiellement bouclées. Installez l'enfant en toute sécurité dans le siège même s'il est utilisé hors du véhicule.
- En cas d'accident: si ce siège auto est

⚠AVERTISSEMENT

- Ce siège auto est conforme ou surpasse toutes les prescriptions de la norme 213, 213.1 sur la Sécurité à bord des véhicules à moteur du Canada applicables aux véhicules à moteur et aux avions.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le porte-bébé. Conservez ces instructions pour référence ultérieure dans la poche dédiée à cet effet située dans le compartiment à l'arrière du siège auto.
- Votre enfant risque d'être grièvement blessé si vous ne suivez pas correctement ces instructions et celles des étiquettes.
- Utilisez ce siège auto uniquement orienté vers l'arrière. Il n'est pas conçu pour orientation face vers l'avant. L'installation du siège face vers l'avant peut causer des blessures graves ou la mort en cas d'accident.
- Si votre véhicule est équipé d'un système de coussins gonflables, n'installez pas le siège auto dans une position avec ce système activé. En cas de déploiement du coussin, le siège peut être frappé avec force et l'occupant peut souffrir de blessures graves ou même la mort.

  • Si votre véhicule est équipé d'un système de coussins gonflables, consultez le Manuel d'Utilisation de Votre Véhicule à la section relative à l'installation d'un siège auto pour enfant.

  • N'installez pas de ceinture de sécurité gonflable sous l'attache de verrouillage « Right Tight ».

  Pour plus d'informations, veuillez vous référer au Manuel de Votre Véhicule.
- Les propriétaires de véhicules avec système de coussins gonflables latéraux en avant (ou arrière) côté passager doivent consulter leur Manuel du propriétaire du véhicule pour les instructions relatives à l'installation du siège auto pour enfant.
- Ce siège auto est certifié pour usage avec ou sans base. L'utilisation de la base est fortement recommandée pour

Service à la clientèle

Contactez le service à la clientèle de Peg-Perego CANADA au 1-800-661-5050 (appel gratuit) pour de plus amples informations sur les réparations et les pièces de rechange. Si une pièce en manque ou est endommagée, remplacez-la avec une autre pièce Peg-Perego uniquement. Pour la liste des pièces de rechange, voir page 60.

Si vous souhaitez obtenir une base additionnelle, vous pouvez l'acheter chez votre distributeur local, appeler au 1-800-661- 5050 (appel gratuit), ou consulter la page www.pegperegocanada.com/

Formulaire d'enregistrement

Important ! Les sièges auto peuvent être rappelés pour des raisons de sécurité. Vous devez enregistrer ce siège auto de façon à pouvoir être joint dans ce cas. Communiquez votre nom, votre adresse et le numéro de série du siège auto ainsi que sa date de fabrication à :

Peg-Perego CANADA, Inc. 585 Granite Court Pickering Ontario Canada L1W3K1 Ou appelez au 1-800-661-5050 (appel gratuit) Ou enregistrez-vous en ligne au www. carseat-registration.pegperegocanada.com

Pour en savoir davantage sur le rappel, appelez le Centre d'Informations sur la Sécurité Routière de Transport Canada au 1-800-333-0371.

Important ! Cette information est déjà disponible sur le formulaire d'enregistrement joint à votre nouveau siège auto. Tout ce que vous pouvez faire c'est détacher la partie indiquée et l'envoyer par la poste ordinaire. Nous avons payé le port. Remplissez et retournez immédiatement le formulaire.

Avant de commencer

1 Veuillez lire attentivement ce Manuel. Gardez ce Manuel dans le compartiment arrière du siège auto.

2 Vérifiez les pièces du siège auto et lisez entièrement les instructions. Lisez et comprenez les étiquettes et toutes les instructions avant l'utilisation du siège auto.

3 Remplissez et retournez le formulaire d'enregistrement (Voir page 4).

4 Tout montage doit être effectué par un adulte.

5 N'utilisez pas le siège auto s'il est endommagé ou si les pièces en manquent.

6 N'utilisez que des pièces ou des accessoires approuvés par Peg-Perego. Ne modifiez ni ne réparez aucune pièce.

7 Rappelez-vous : Ce siège auto doit être installé face à l'arrière uniquement.

8 Peg-Perego a le droit d'effectuer des modifications sur le produit à tout moment sans préavis.

© 2017 Peg-Perego. Tous droits réservés.

Sommaire

Avant de commencer page 3
Service à la clientèle/ Formulaire d'enregistrement page 4
Règles de sécurité page 5
Votre siège auto page 9
La base de votre siège auto page 11
Système de voyage page 12
Numéros de série page 13
Montage avant la première utilisation page 14
Instructions d'installation page 15
Aperçu du SYSTÈME SAU page 16
Aperçu de la ceinture de sécurité du véhicule page 17
Types de ceintures de sécurité ou de positions assises non compatibles page 25
Installation de la base page 26
Utilisation de la jambe de charge page 27
Comment niveler la base dans le véhicule page 28
Comment installer la base à l'aide du SYSTÈME SAU page 29
Comment installer la base à l'aide de la CEINTURE DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE page 33
Comment installer la base avec une CEINTURE DE SÉCURITÉsous-abdominale/ baudrier GONFLABLE page 36
Installation de la base avec différents types de ceintures de sécurité page 37
Installation du siège auto sur la base page 38
Installation du siège auto sans la base page 40
Installation du siège d'auto avec différents types de ceintures de sécurité page 42
Utilisation d'une pince de verrouillage page 43
Comment attacher votre bébé dans le siège auto page 44
Comment soulever ou abaisser les sangles d'épaule page 49
Système de coussin double page 51
Utilisation du siège auto hors du véhicule page 52
Comment utiliser le siège auto dans un avion page 54
Nettoyage et entretien page 55
Comment laver le rembourrage – Enlever le revêtement page 56
Comment laver le rembourrage - Réassemblage page 60
Pièces de rechange page 61

Peg-Pérego

CA

Mode d'emploi **FR**

FICA1701I253

PRIMO VIAGGIO 4-35 NIDO

GUIDE DE L'UTILISATEUR

⚠ AVERTISSEMENT:

N'installez ni n'utilisez ce siège auto avant d'avoir lu et compris tout le Manuel. Pour éviter tout risque de blessures graves à votre bébé, suivez scrupuleusement les instructions et assurez-vous de boucler le harnais de sécurité à 5 points d'attache de votre bébé.

Exigences relatives à l'enfant :
Limites de poids :
1.8 - 15.9 kg (4 - 35 livres)
Taille maximale:
81.3 cm (32 pouces)